取扱説明書

第一版

Petite★Lot

⚠ 注意

本製品を安全に正しく御使用していただくために、お使いになる際には必ず本書をお読みいただき、十分に理解してください。
また本書は、いつでもお読みになれるよう、所定の場所に保管してください。

SHOKEN

■はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書では、設置・運営・保守・点検・移動など、本製品を安全に御使用していただくための方法が記載されており、本製品の所有者・管理者・運営者の方を対象としております。
本製品の設置・運営・保守・点検・移動については、本書を熟読・理解した方が行ってください。また本書は、日常運営時等、必要なとき、すぐに見られるように大切に保管してください。

本書は、電気的及び機械的知識等、専門知識を有する技術者の方を対象として書かれた取扱説明書です。本書を熟読し、充分理解された上で、本書に従って御使用ください。
万一、異常が発生した場合には、技術者以外の方は、内部システムには絶対に手を触れず、下記の連絡先まで御連絡ください。

● 製造・販売元
株式会社　昭和技研
テクノセンター
住所　〒 365 - 0074
埼玉県鴻巣市神明３丁目４番地１号
電話番号　048 - 597 - 2931 （代）
FAX 番号　048 - 597 - 2930

■安全上の注意

御使用の前に、この［安全上の注意］をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。本書では取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次の３つのレベルに分類しております。

⚠ **危険**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う危険が切迫して起こることが想定される内容です。

⚠ **警告**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ **注意**　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容です。

● 設置について

⚠ 警告

- アース線は必ず取り付けてください。 アース線を取り付けない場合、漏電した際に、感電する恐れがあります。
- 本機は屋内用機械です。屋外や以下の場所には絶対に設置しないでください。故障・事故の原因となります。
  - ・雨漏りのするところ
  - ・湿気の多いところ
  - ・空調機器の近辺といった温度差の激しいところ
  - ・ほこりの多い場所
  - ・直射日光の当たる場所
  - ・危険物の近く
  - ・斜面及び不安定な場所
  - ・消防設備の近く
  - ・振動の激しい場所
- 本機の設置、移動、運搬については、弊社テクノセンターに御相談ください。専門の業者以外が設置、移動、運搬を行いますと、ケガ・事故の原因となります。
- 本機背面部にある通風口の近くにものを置いたり、壁などでふさがないでください。本機内部が高温となり火災・故障の原因となります。
- 電源仕様に合った屋内配線を御使用ください。火災・感電事故の原因となります。
- タコ足配線は、絶対に行わないでください。　火災・感電事故の原因となります。
- 電源コードを傷つける、加工する、重いものを乗せる、熱器具に近づけるといった行為は絶対に行わないでください。コードが破損し、火災・感電事故の原因となります。

● 運営について

⚠ 警告

- 本機の分解・改造などは、絶対に行わないでください。火災・感電事故の原因となります。
- 本機に使用する部品、遊戯用メダルは当社指定のもの以外使用しないでください。事故・故障の原因となります。
- 機械に貼付されている警告ラベルは、十分読めるよう、場所・照明・汚れ等に注意してください。また他のゲーム機等によって隠れることのないようにしてください。
- 濡れた手による差込プラグの抜き差しは、行わないでください。感電事故の原因となります。
- 電源コードを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる、挟み込む、加熱するといった行為は絶対に行わないでください。コードが破損して、火災・感電事故・漏電の原因となります。
- 本機の上に物や、飲食物を乗せないでください。落下による機械の破損や事故につながります。

● 保守について

⚠ 警告

- 保守をする際には、必ず本体の電源を切ってから行ってください。電源を切らない場合、感電事故の原因となります。
- 消耗品を交換する場合、規格以外のものは使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- 定期的に内部を点検し、異物を取り除いてください。　火災・感電事故の原因となります。
- 濡れた手による差込プラグの抜き差しは、行わないでください。感電事故の原因となります。
- 電源コードを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる、挟み込む、加熱するといった行為は絶対に行わないでください。コードが破損して、火災・感電事故・漏電の原因となります。
- 本機の上に物や、飲食物を乗せないでください。落下による機械の破損や事故につながります。

● 移動・運搬について

⚠ 警告

- 移動する際には、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。　事故・故障を防ぐために必要です。
- 移動時に電源コード・アース線を傷つけないでください。　事故・故障の原因となります。
- 指示以外の箇所には触れないでください。　ケガ・事故の原因となります。

警告シールについて

警告ラベルについて

弊社製品には、危険が想定される箇所に危険性を示す警告ラベル(PL法)を貼り付けてあります。これは、メンテナンスマンやサービスマンの作業の危険を避けるため、また、お客様の事故防止のために表示してあるものです。

仕様表示について

弊社製品は、製造番号(シリアルナンバー)と電気仕様(定格ラベル)を筐体に貼り付けてあります。修理依頼などのお問い合わせのときは、表示されている製造番号と機種名を確認の上、取扱説明書に表記してある連絡先に御連絡ください。

メダルゲーム届出済表示について

本製品は、社団法人アミューズメントマシン工業協会(JAMMA)にメダルゲーム機として届出をしており、メダルゲーム届出済表示シールを貼り付けてあります。

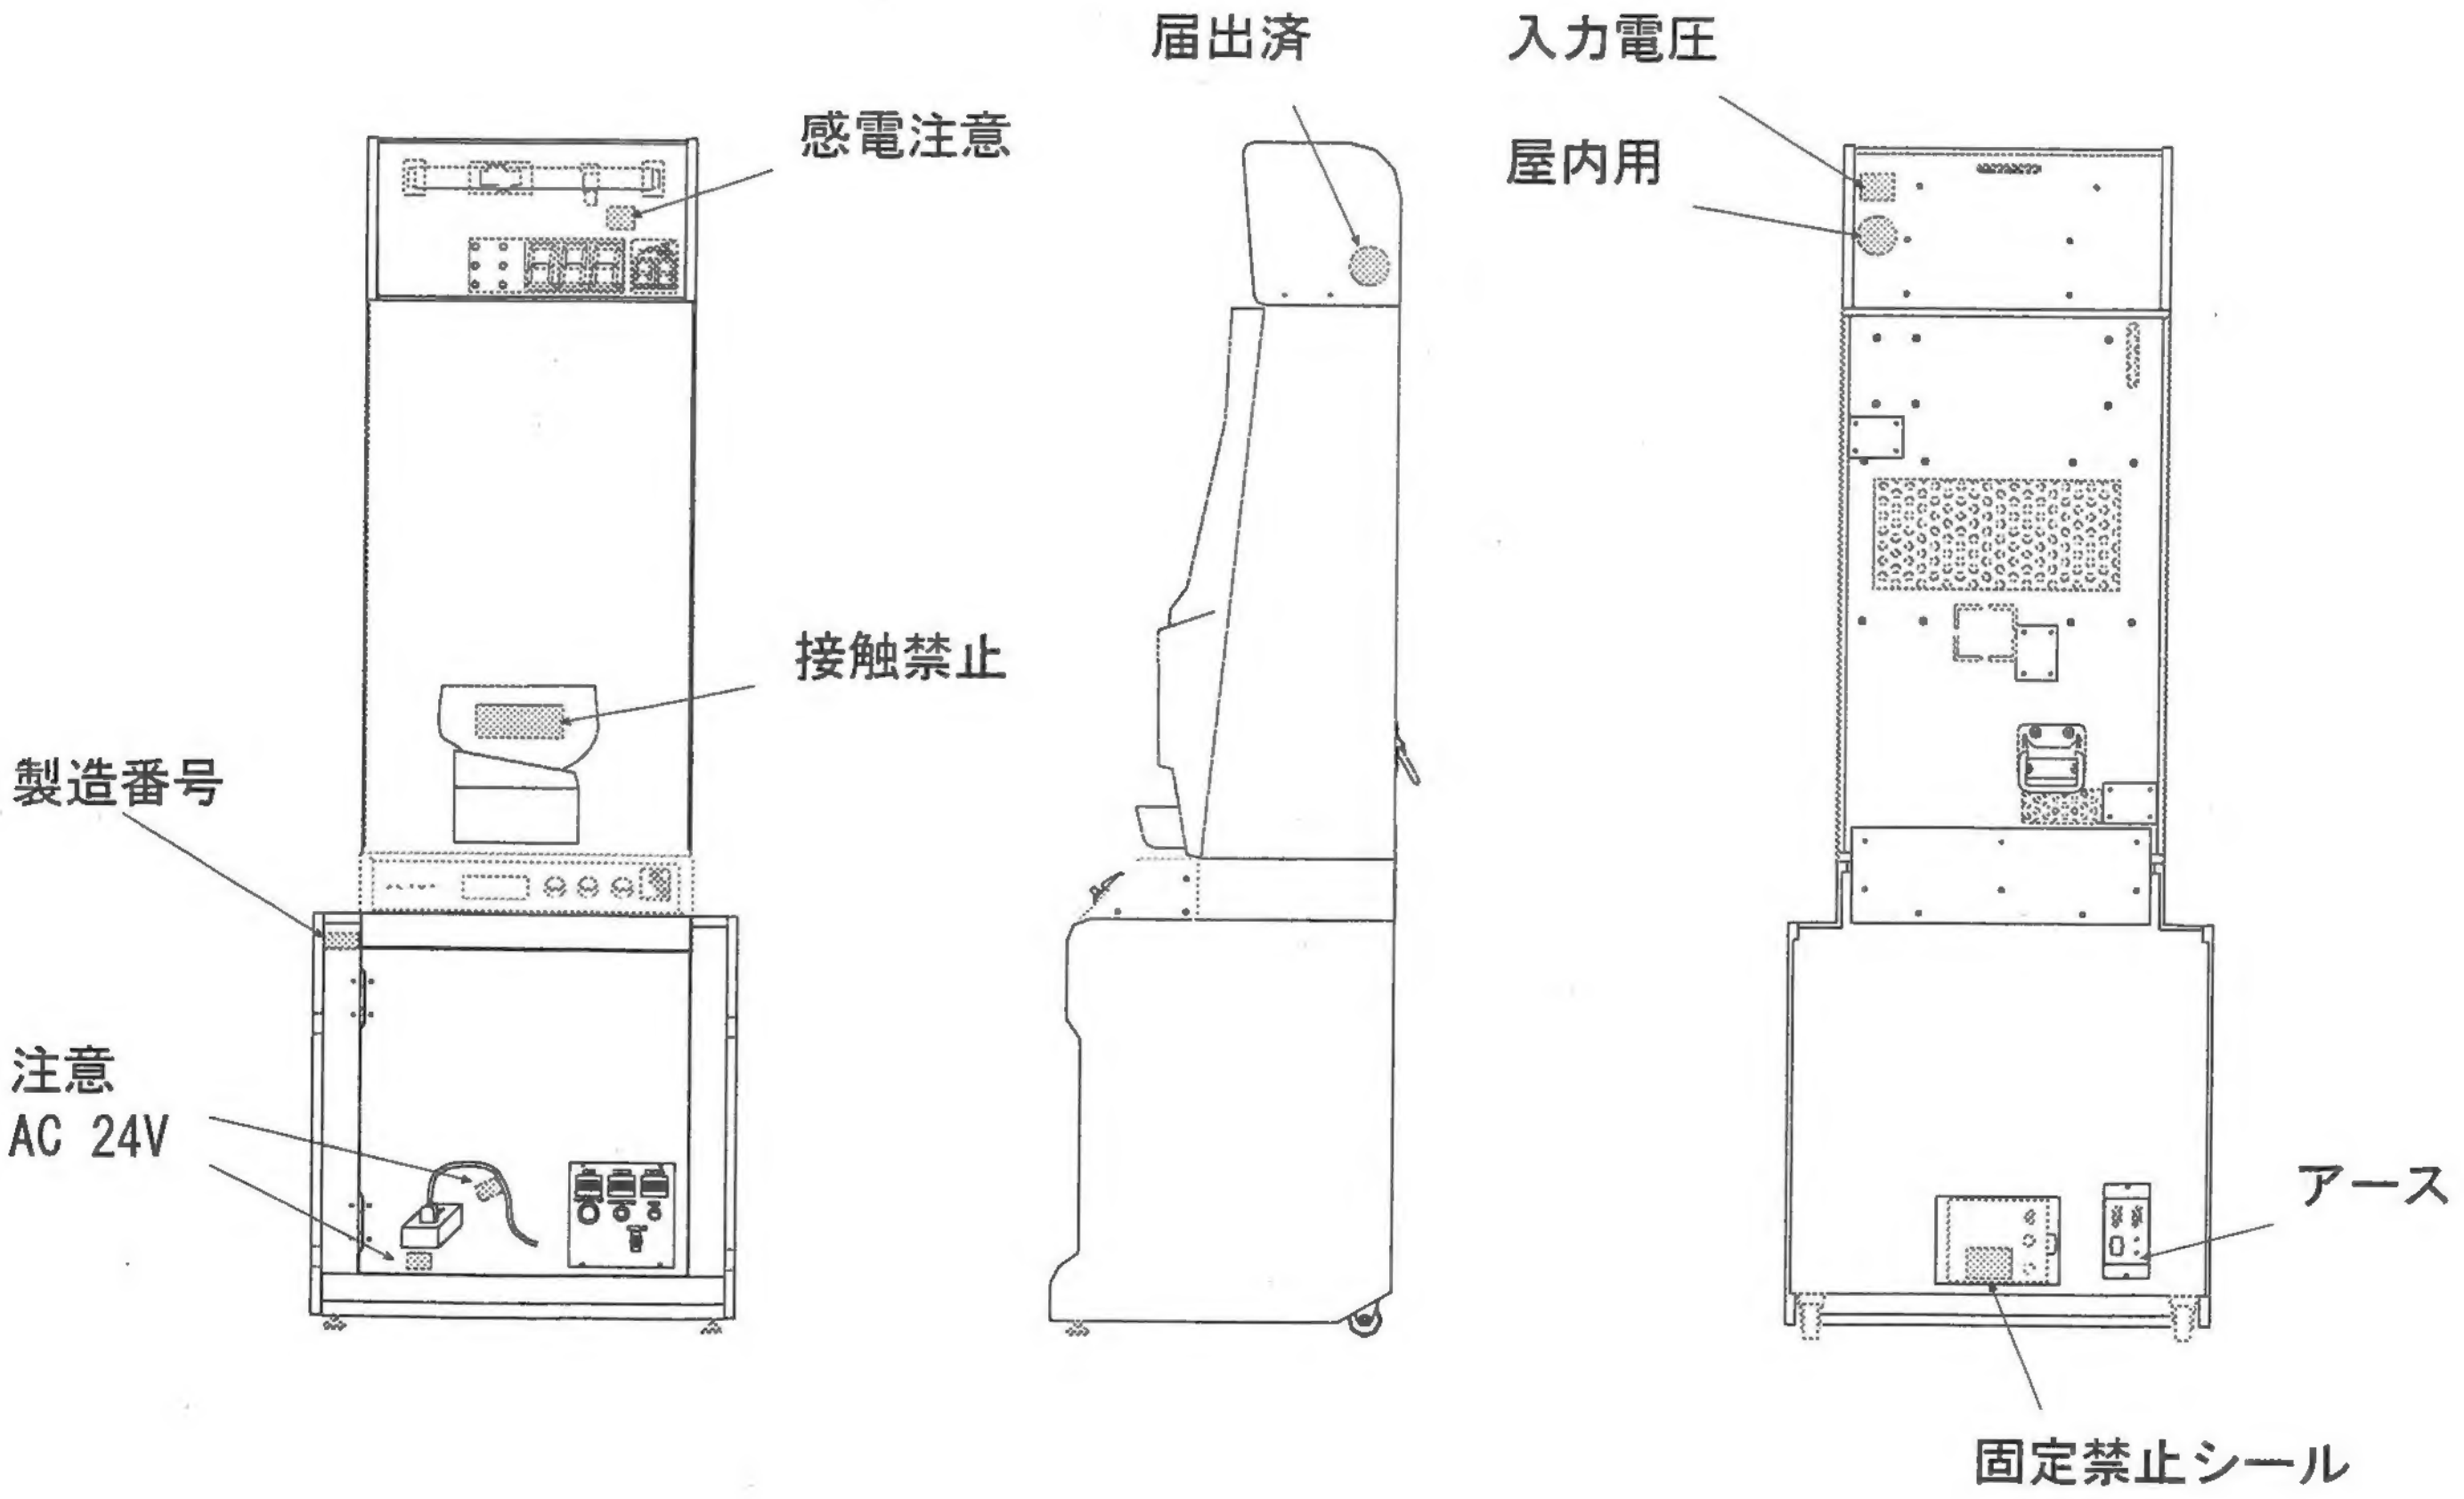

表紙		
はじめに	・・・・・・・・・	巻頭　1
安全上の注意	・・・・・・・・・	巻頭　2
運営について	・・・・・・・・・	巻頭　3
警告シールについて	・・・・・・・・・	巻頭　4
もくじ	・・・・・・・・・	巻頭　5
1 仕様	・・・・・・・・・	1
2 付属品	・・・・・・・・・	2
3 本体各部の名称	・・・・・・・・・	3
3-1 盤面内部詳細	・・・・・・・・・	4
3-2 架台部詳細	・・・・・・・・・	5
3-3 データロボ部詳細	・・・・・・・・・	6
3-4 操作パネル部詳細	・・・・・・・・・	7
3-5 カウンターユニット部詳細	・・・・・・・・・	8
4 各部の説明		
4-1 データロボ部説明	・・・・・・・・・	9
4-2 操作パネル部説明	・・・・・・・・・	10
4-3 カウンターユニット部説明	・・・・・・・・・	11
5 あそびかた	・・・・・・・・・	12
6 スイッチ設定表		
6-1 スイッチ設定表　1	・・・・・・・・・	13
6-2 スイッチ設定表　2	・・・・・・・・・	14
6-3 スイッチ設定表　3	・・・・・・・・・	15
6-4 スイッチ設定表　4	・・・・・・・・・	16
7 エラーが表示された場合は	・・・・・・・・・	17
8 テストモード	・・・・・・・・・	18
テストモード　1，2	・・・・・・・・・	19
テストモード　3 ～ 5	・・・・・・・・・	20
テストモード　6，7	・・・・・・・・・	21
9 メンテナンス依頼表	・・・・・・・・・	巻末
配線図		

1　仕　様

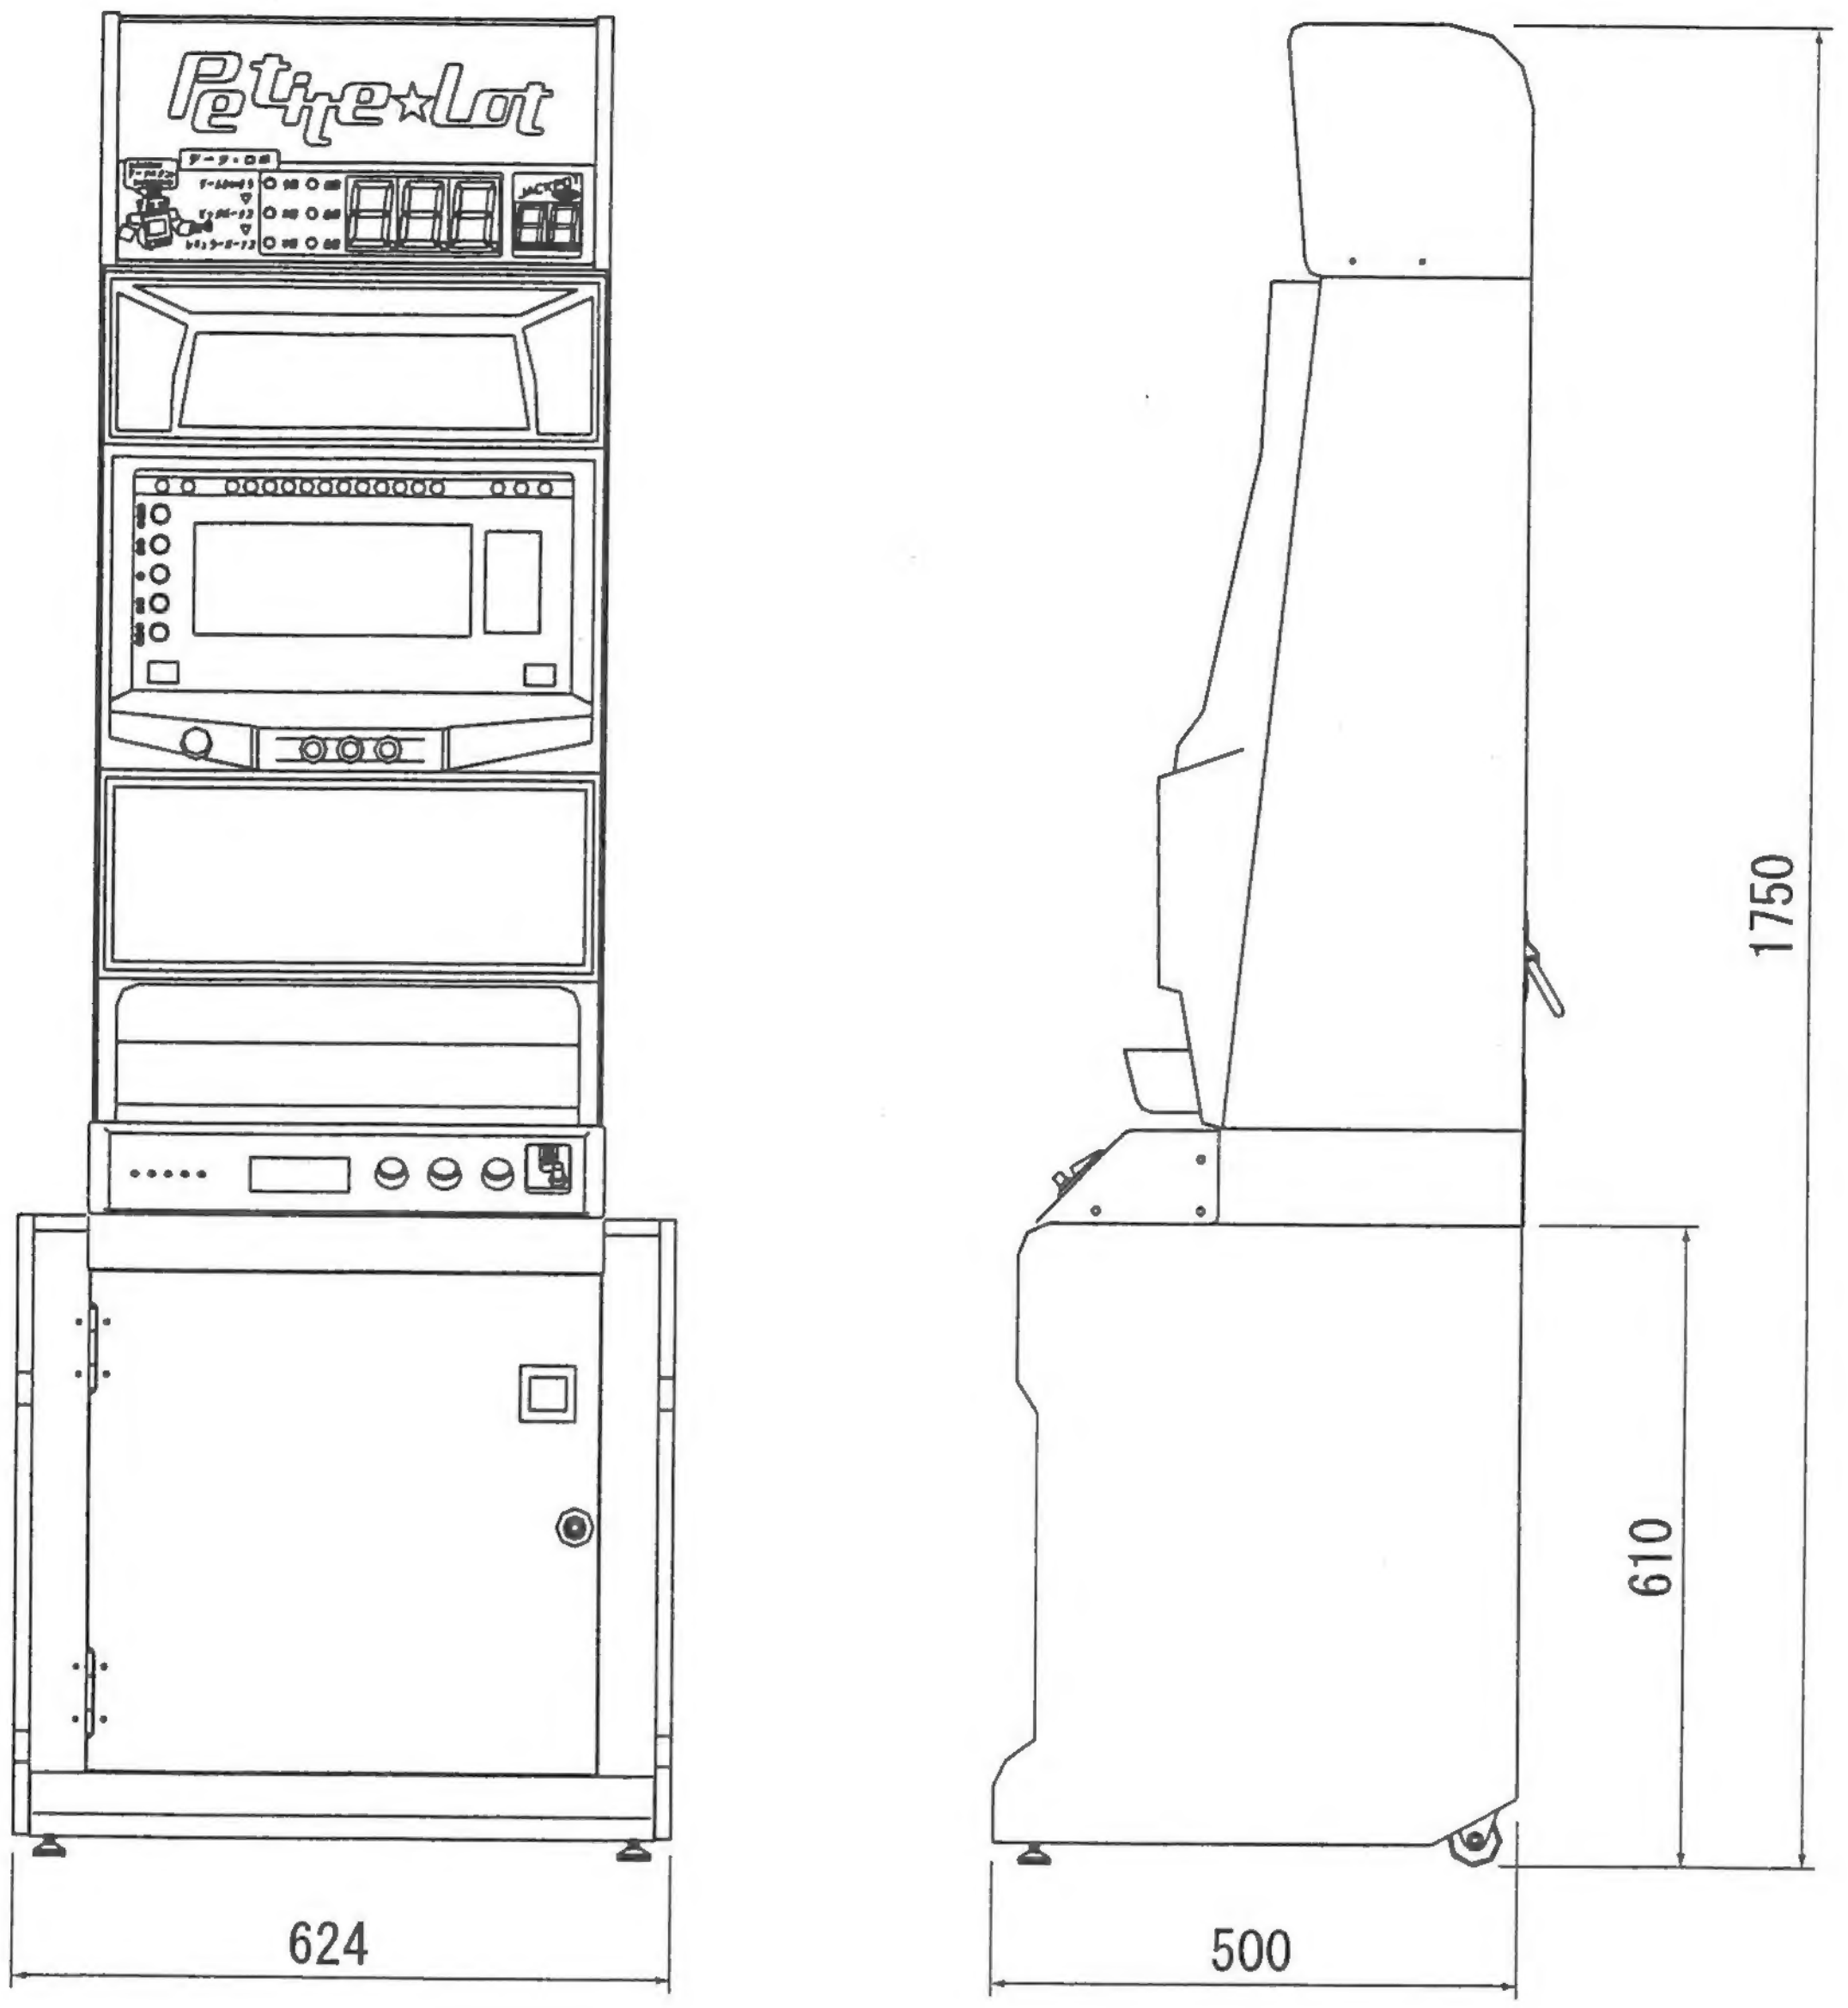

1 本体仕様

1）電源仕様	入力電圧　AC 100V	外部電源使用
		（〒61-17173）　消費電力 125W
2）外形寸法	624（幅）X 500（奥行き）X 1750（高さ）［mm］	
3）重量	83 kg	
4）使用コイン	100円 硬貨	
5）コイン容量	1000 枚（金庫箱）	
6）設置場所	屋内専用	
7）使用メダル	25￠または 5￠ メダル	
8）メダル容量	1000 枚（スロット内）	

2 付属品

購入時に下記の付属品が全て揃っていることを確認してください。
また、付属のマスターキーでそれぞれ対応したドア、金庫箱が開くか確認してください。

1）取扱説明書	本書	:	1 部	
2）各 マスターキー	正面ドア用	:	1 個	(N 0127)
	金庫箱用	:	1 個	(S 5222)
	スロット用	:	1 個	(LOCK-KEY)
3）六角レンチ	サイズ 2.5	:	1 本	
4）ヒューズ	3A	:	1 本	
	6A	:	1 本	
5）ウェッジ球	12V 3W	:	1 個	
6）シール		:	1 枚	

※万一不足の品や、不良品などがありましたら、弊社テクノセンターまで御連絡ください。
※本機の仕様は性能の向上、その他の理由により、予告なく変更する場合があります。

3 本体各部の名称

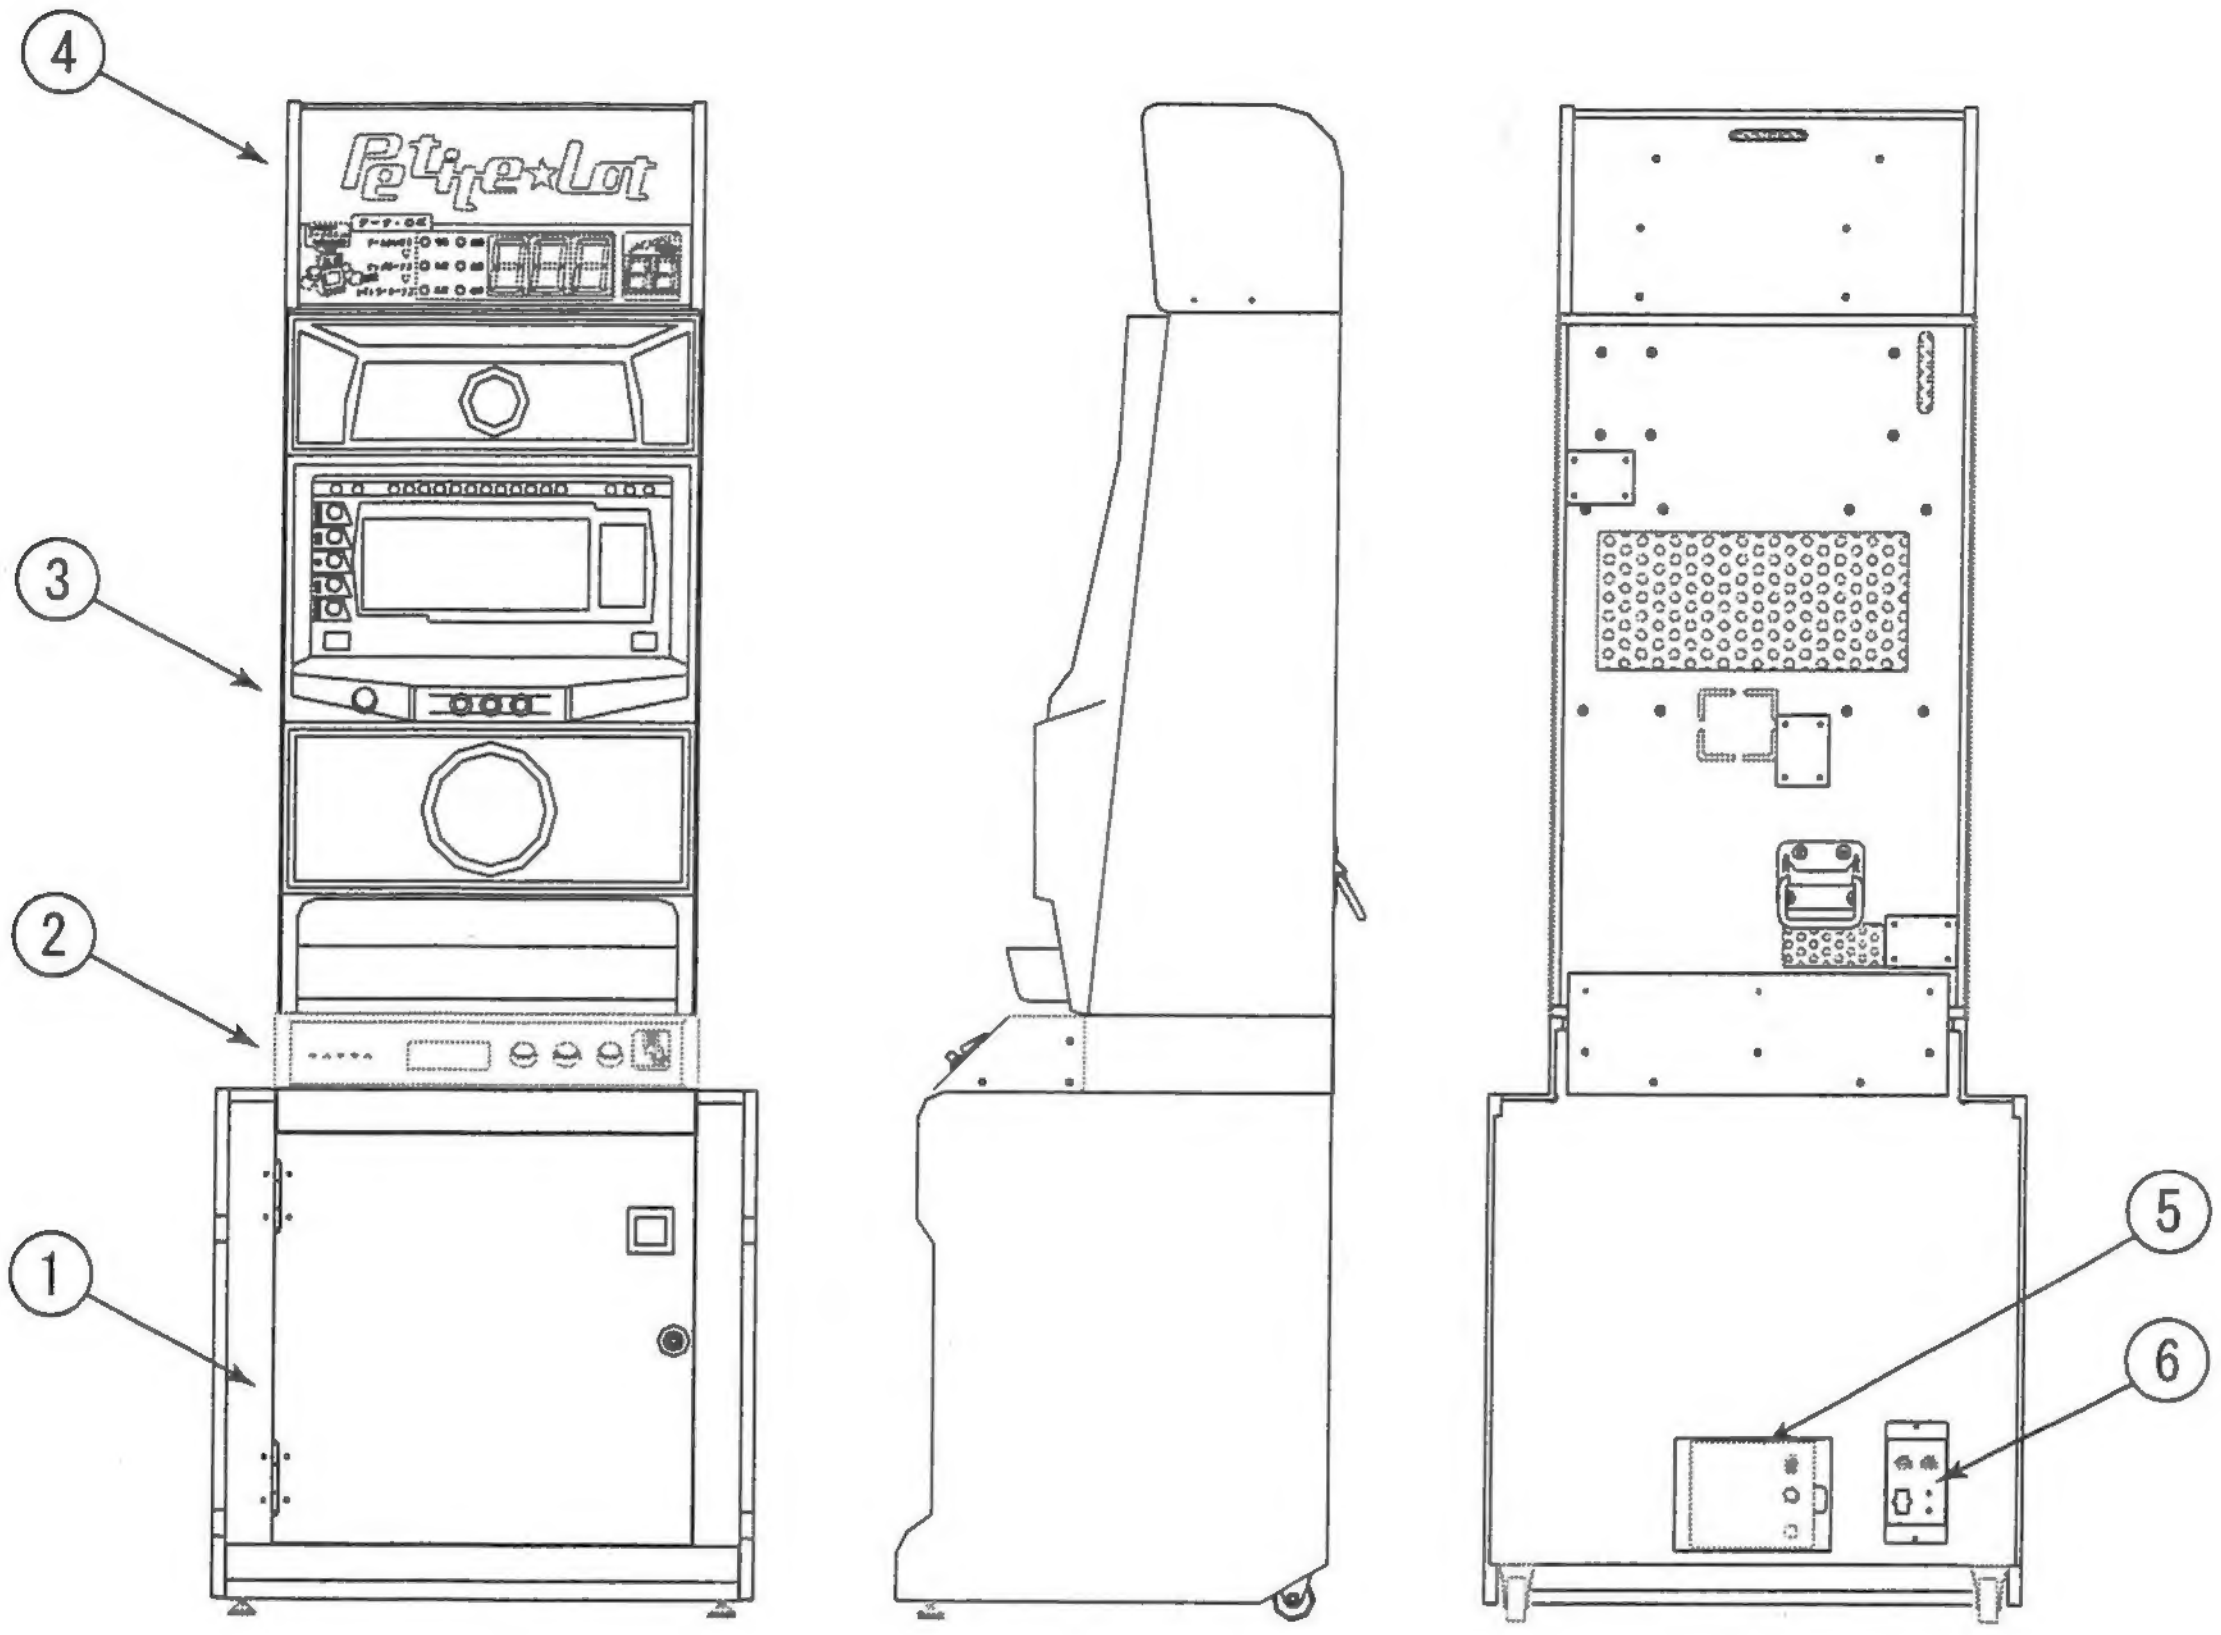

① 架台部
② 操作パネル部
③ スロット盤面部
④ データロボ部
⑤ 電源部
⑥ コネクター部

3-1 盤面内部詳細

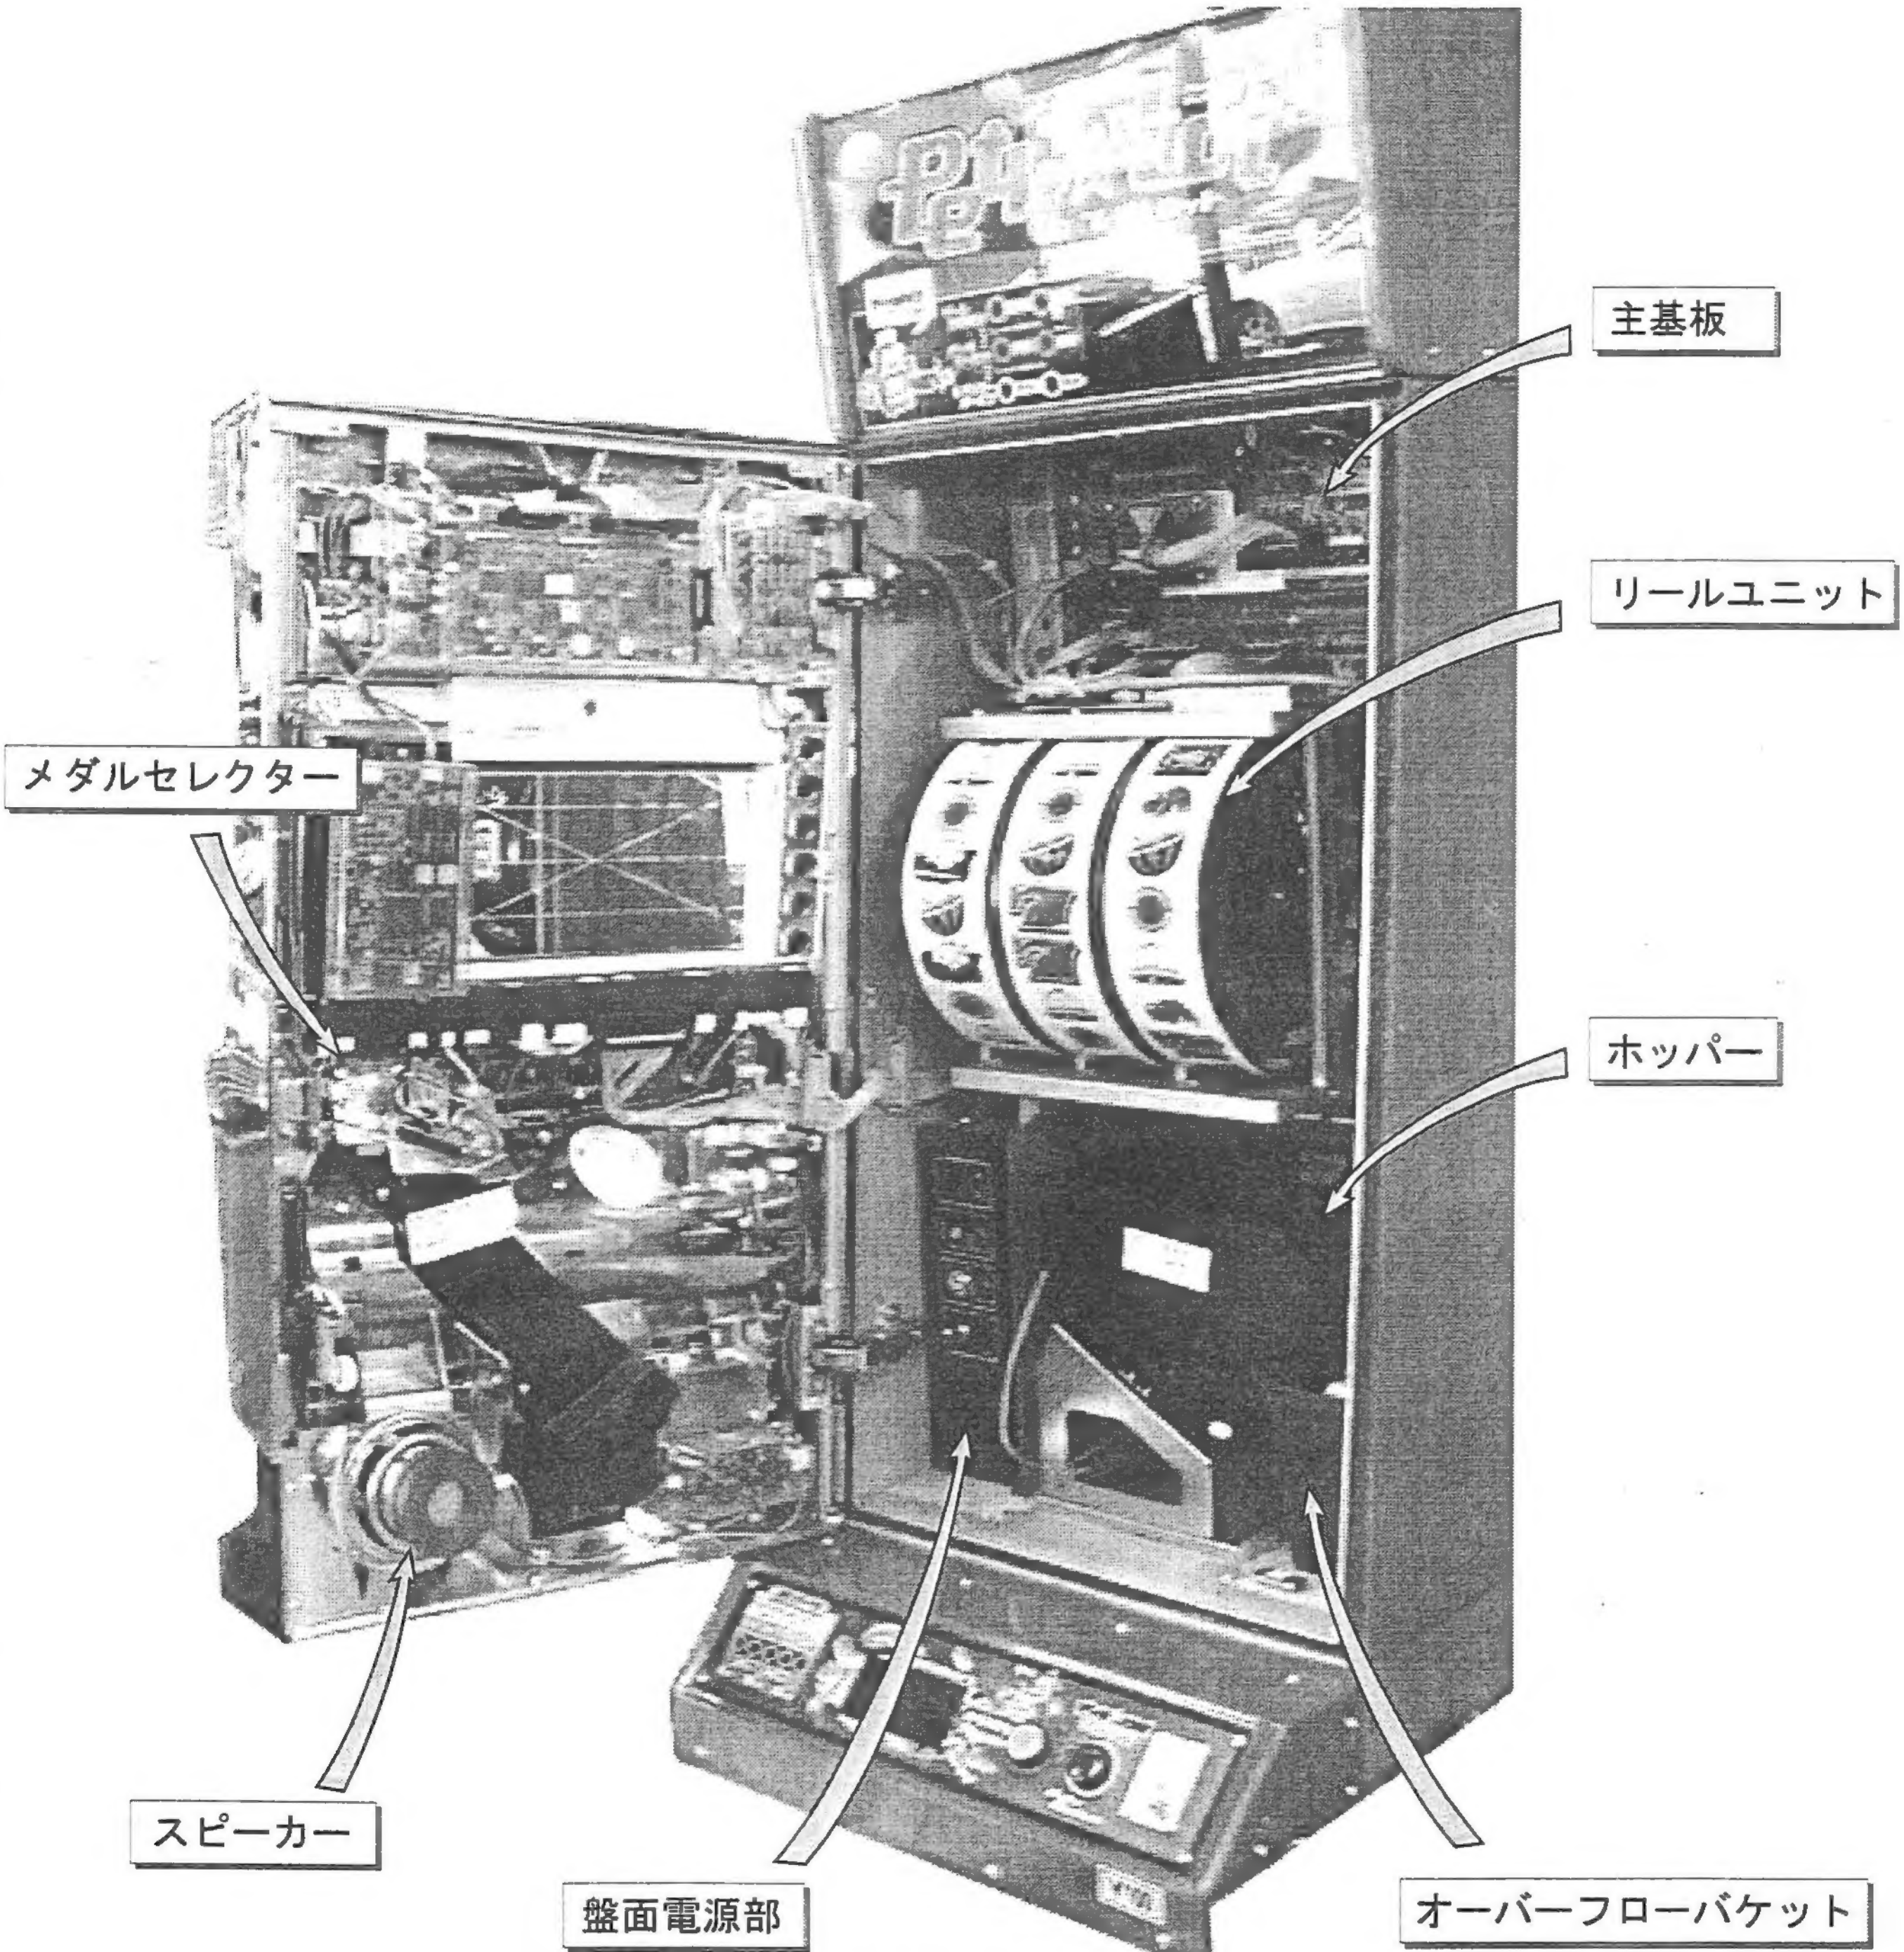

赤ボタン・・・スロットのリセット
緑ボタン・・・スロットのメモリークリア

※パチスロ盤面は、メーカーにより部品の取り付け位置が違う場合があります。
※盤面は、LOCK-KEY を使用する事により開閉できます。

3-2 架台部詳細

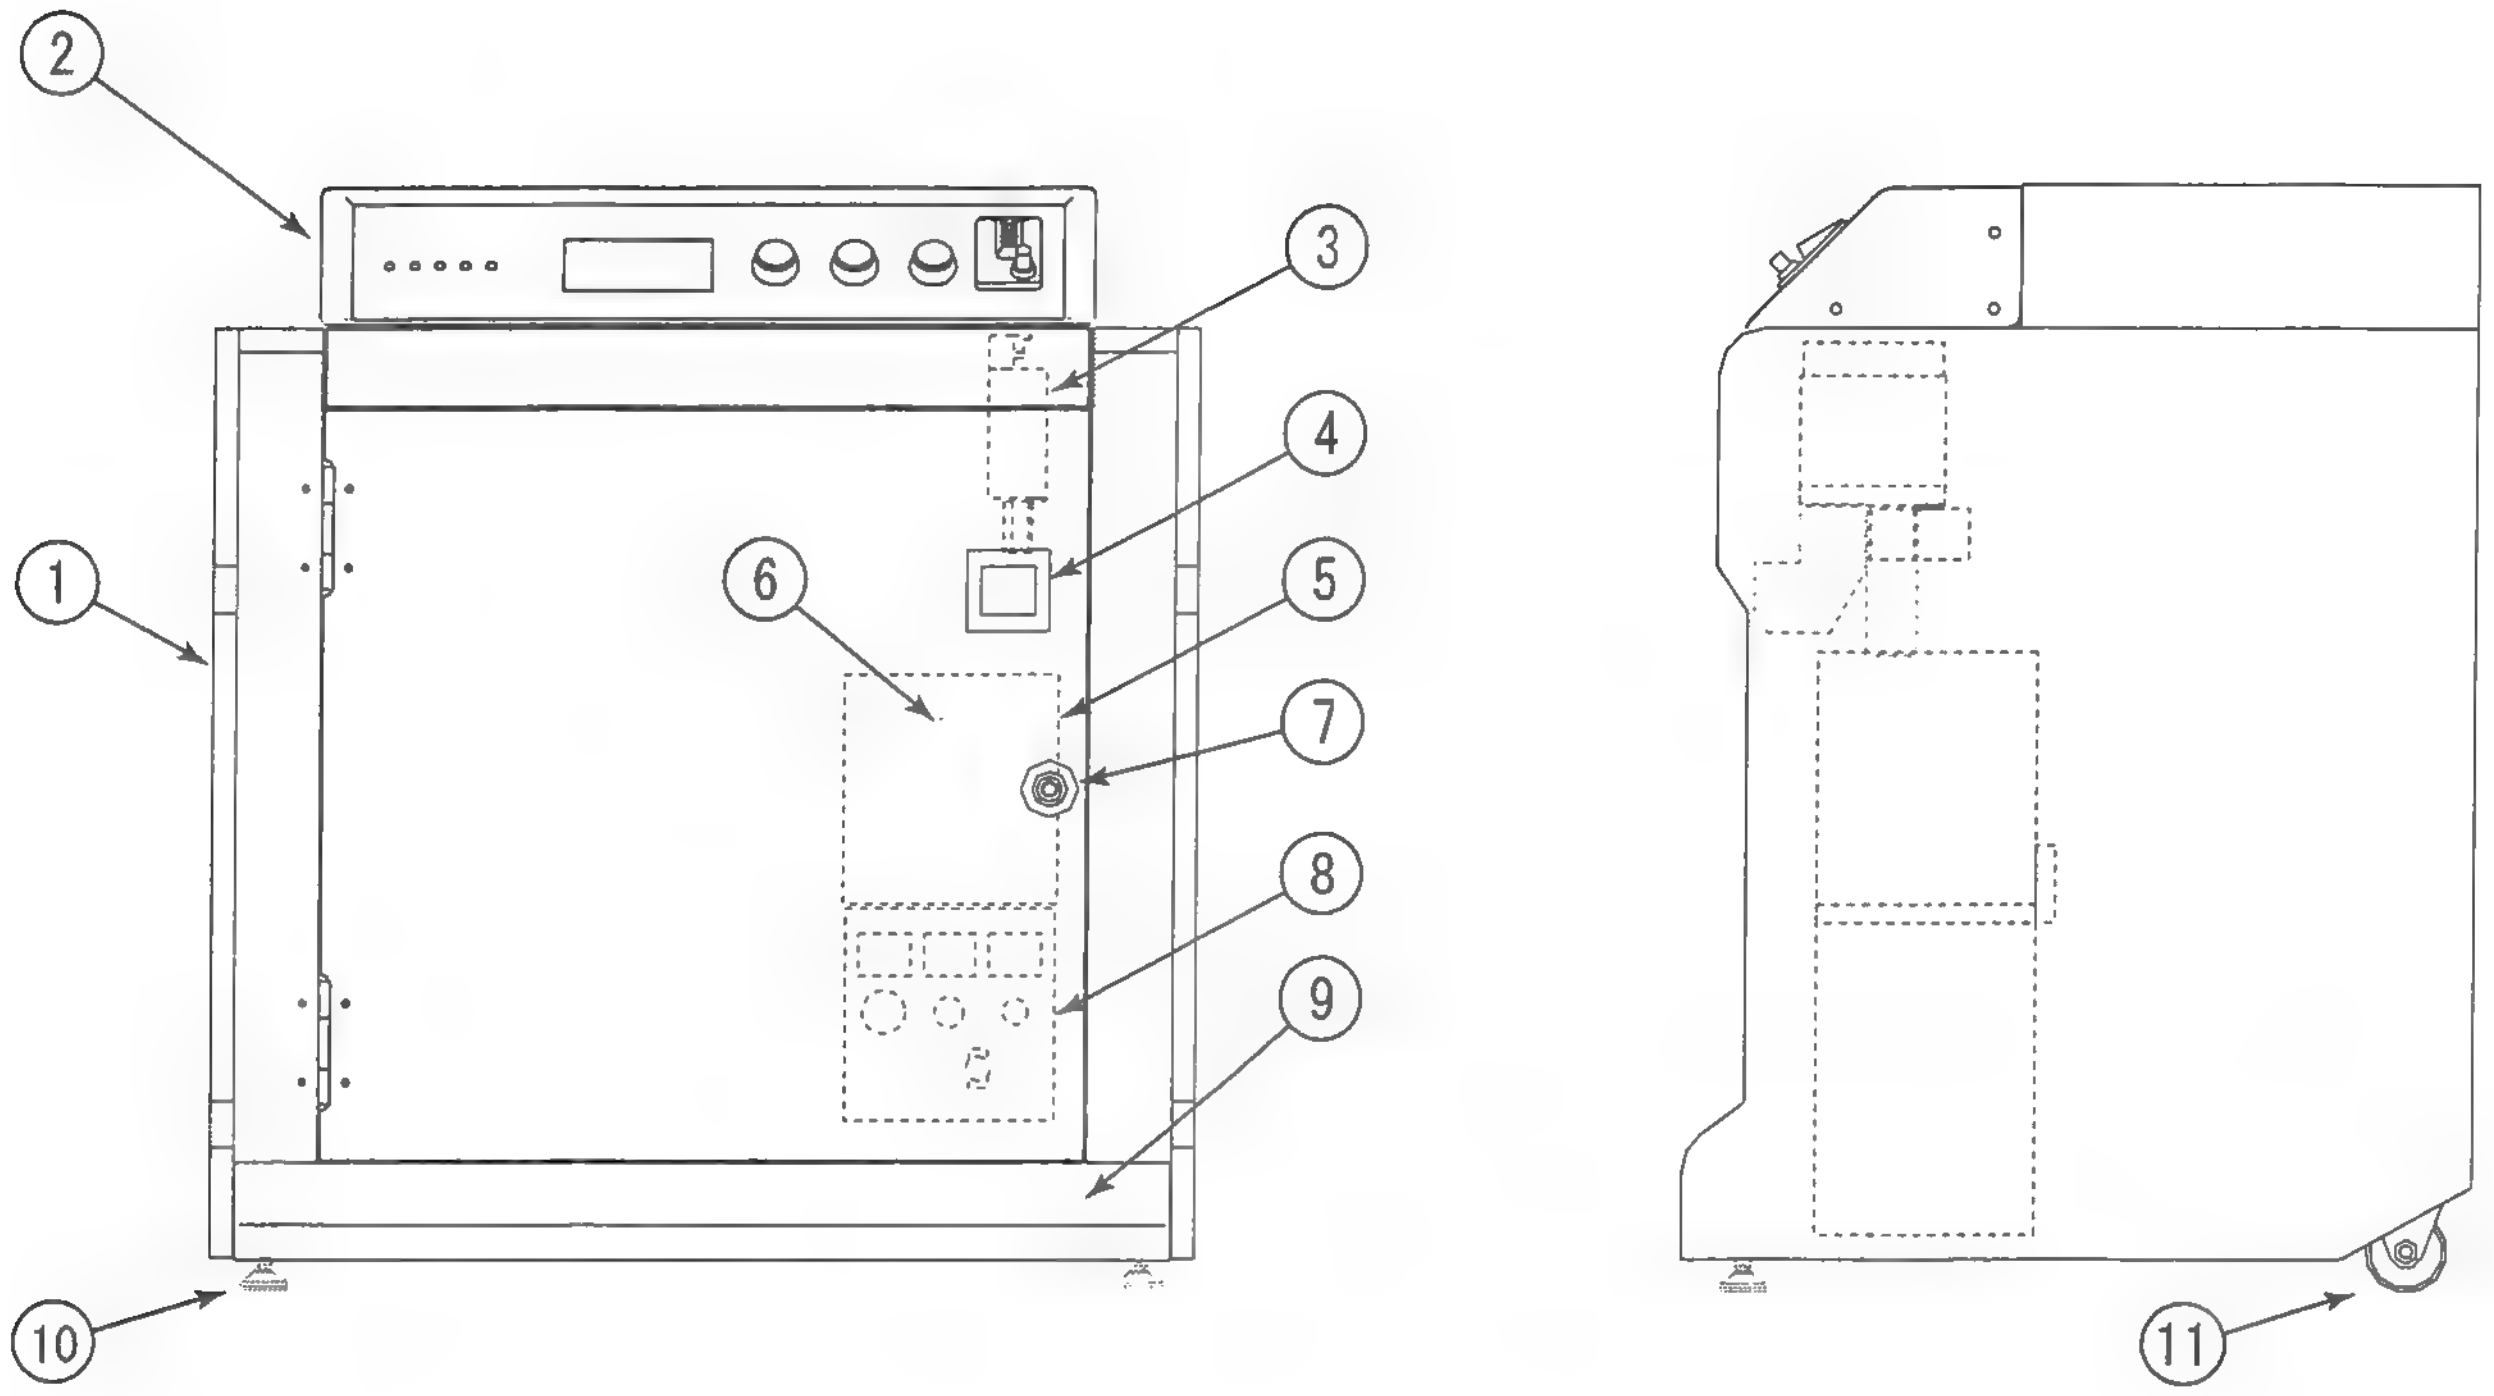

No.	品　　名	型　　式	備　　考
1	架台	MD06-01　15 mm 木工	
2	操作パネル	MD06-010　3 mm アクリル	詳細図　参照
3	コインセレクター部	AD81P2 + CB-81M　DC12V ブロッカー付き	チャンネルブラケット付き
4	キャンセルカバー	ALD-WD 用	キャンセル口枠
5	金庫箱	MD06-07　9 mm 木工	
6	八万ロックキー	S 5222	金庫箱用
7	八万ロックキー	N 0127	架台扉用
8	カウンターユニット部	MD06-08　1.2 mm ボンデ	詳細図　参照
9	化粧アングル	MD06-03　1.5 mm SUS	
10	アジャスター	C-162-4	
11	キャスター	GR-50-N	

3-3 データロボ部詳細

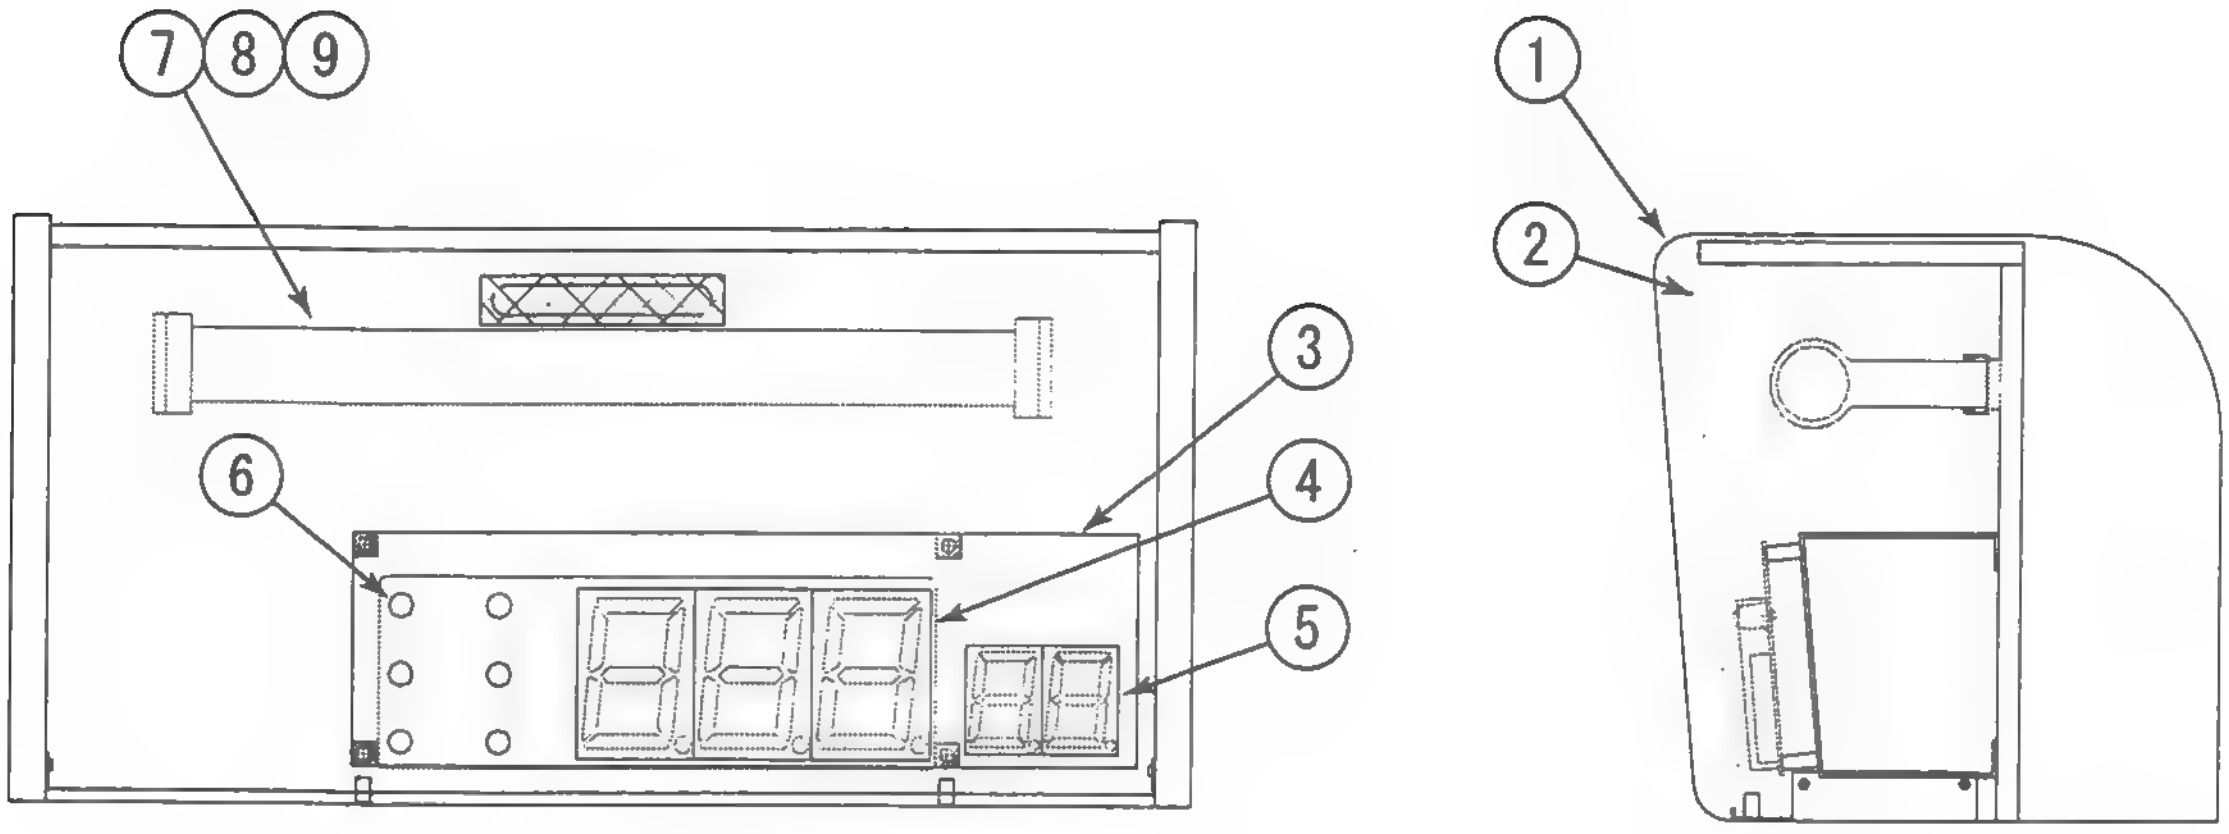

No.	品　　名	型　　　式		備　　考
1	データロボ用BOX	MD06-030	9 mm 木工	
2	データロボ用パネル	MD06-029	3 mm アクリル	
3	データロボ用基板	MD06LED3		
4	2.3インチ　7seg - LED	CSS-2314D-21	(赤)	
5	1.5インチ　7seg - LED	CSS-15102D-21	(赤)	
6	LED	CSS-U814UIS		
7	蛍光灯器具	SCR-10	AC 100V	
8	蛍光管	FL 10	10W	
9	蛍光灯グローランプ	FG - 7E		

3-4 操作パネル部詳細

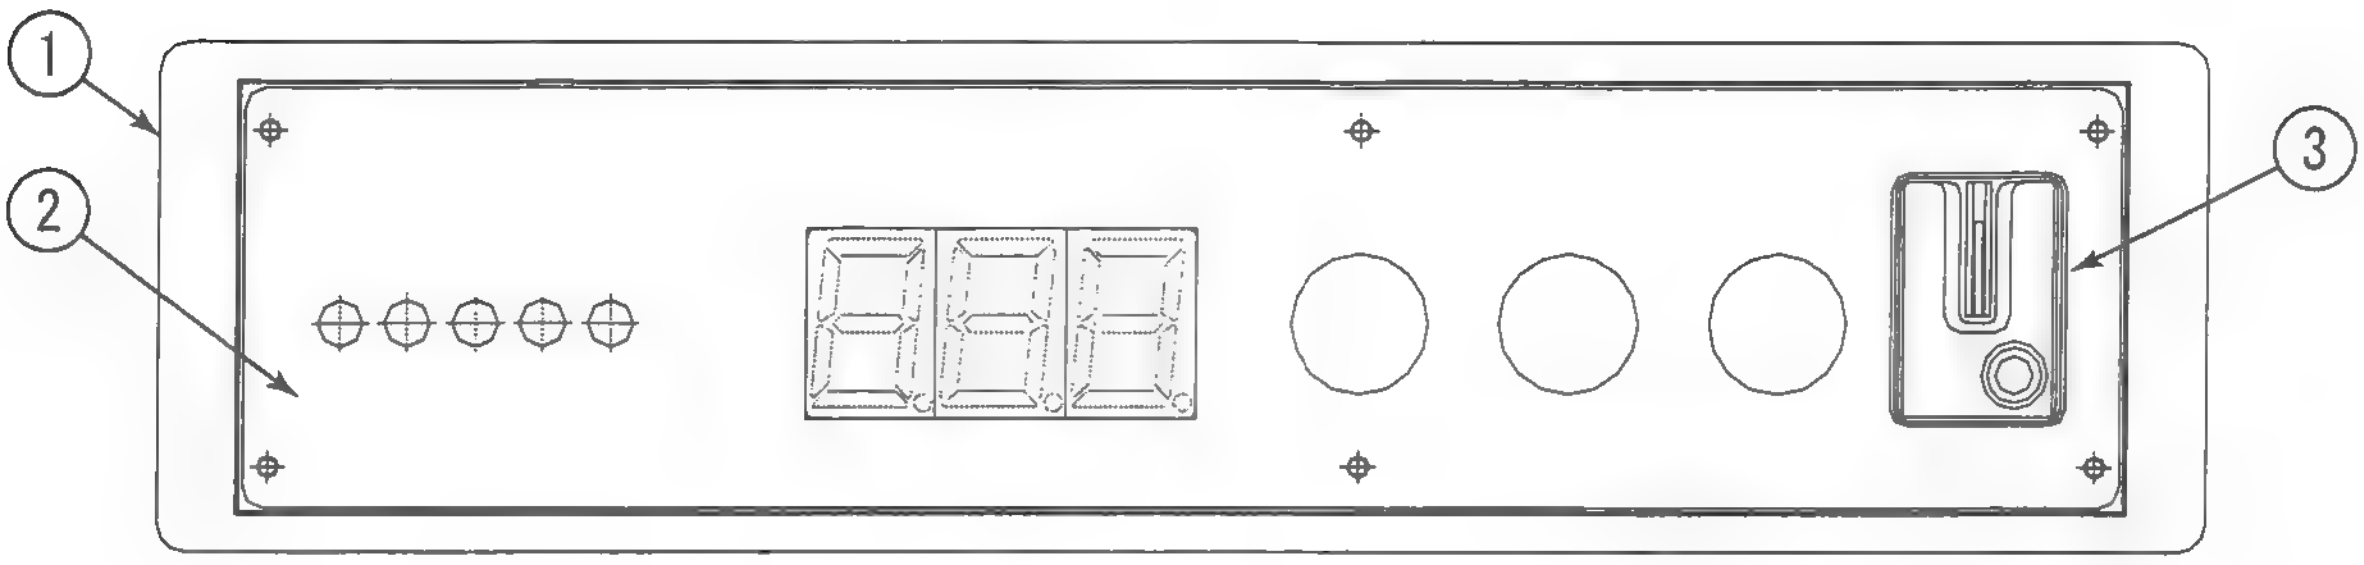

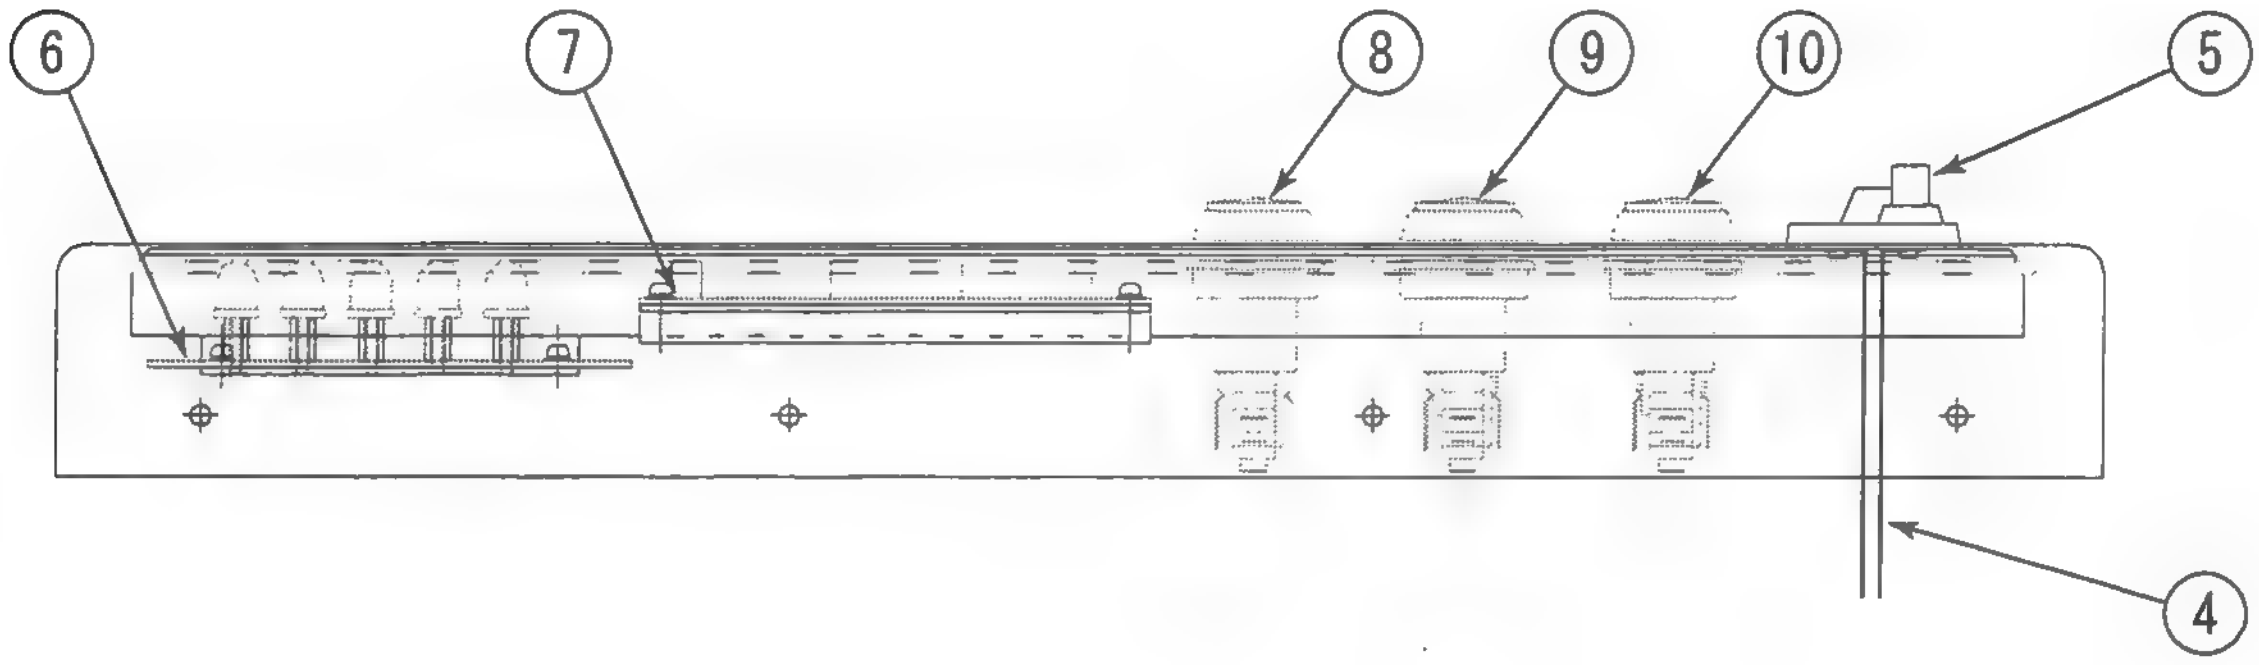

No.	品　　　名	型	式	備　　　考
1	化粧パネル	MD06-09	ABS 樹脂（赤）	
2	操作パネル	MD06-010	3mm アクリル	
3	コイン投入口	TO-300		
4	返却口	MD06-012	0.5mm SUS	
5	押し込みピン	MD06-013	0.5mm SUS	TO-300付属のものと交換取り付け
6	LED基板	MD06-LED1		
7	7seg 表示基板	MD06-LED2		
8	払い出しボタン	OBSA30M	（赤）	ランプ　12V 3W
9	データボタン	OBSA30M	（黄）	
10	てんそうボタン	OBSA30M	（緑）	ランプ　12V 3W

3-5 カウンターユニット部詳細

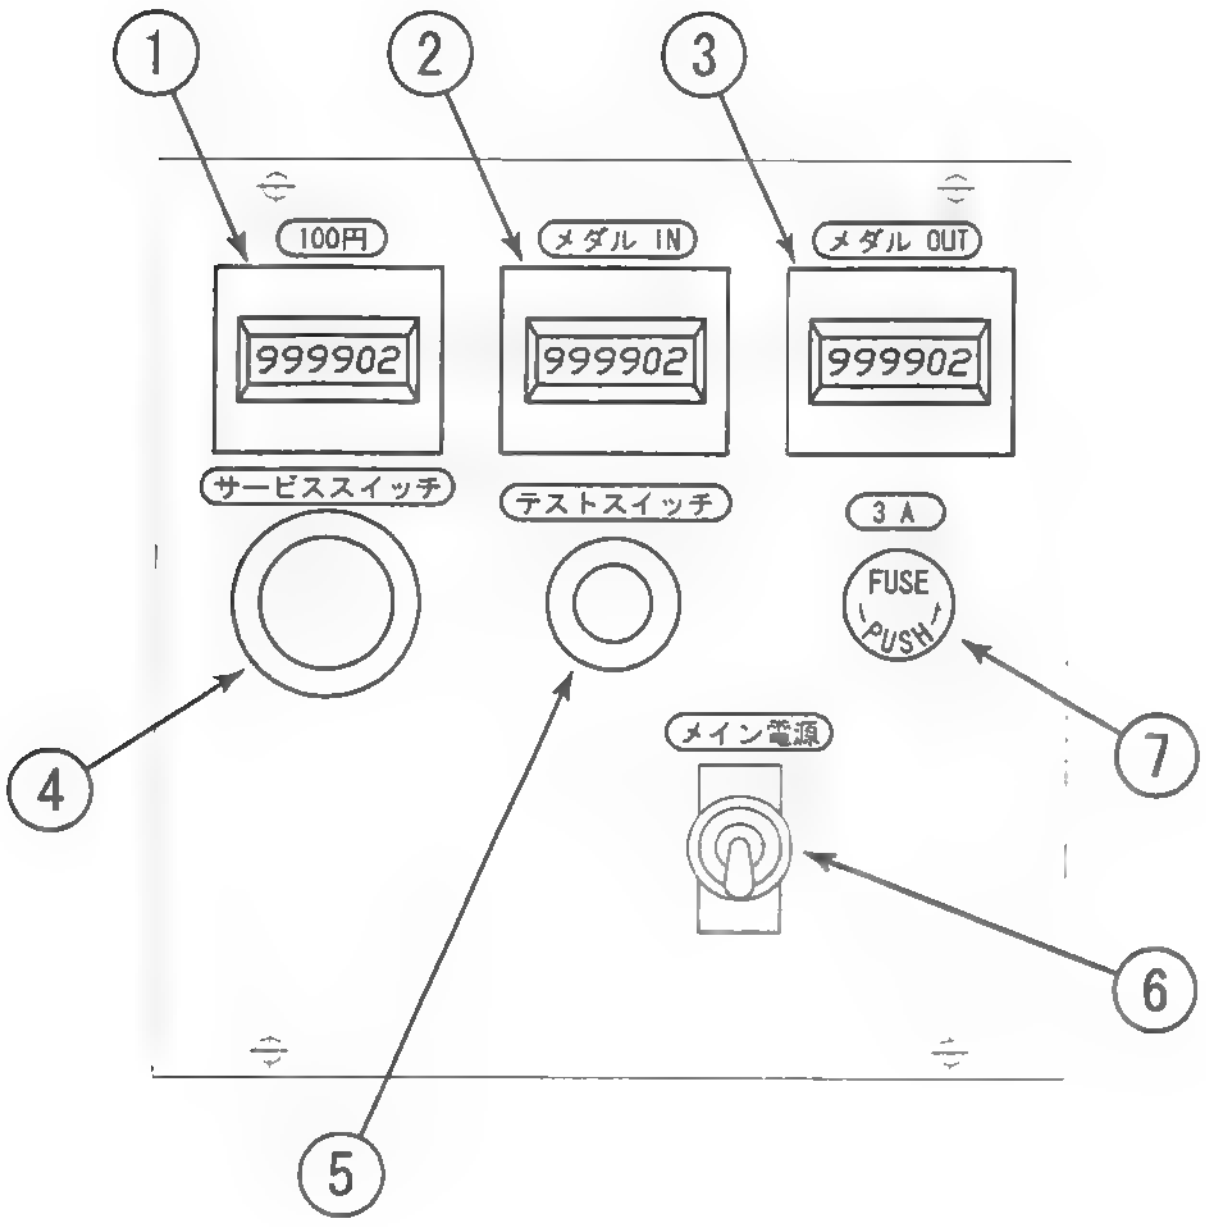

No.	品　　名	型　　式	備　　考
1	100円カウンター	GX-06PD52	DC 12V
2	メダルINカウンター	GX-06PD52	DC 12V
3	メダルOUTカウンター	GX-06PD52	DC 12V
4	サービススイッチ	SDK-24UU5S	
5	テストスイッチ	SDP-103C22RB	
6	メイン電源スイッチ	SDT-325K-01SAHD	
7	ヒューズホルダー	F-4000	ヒューズ　3A

4-1 データロボ部説明

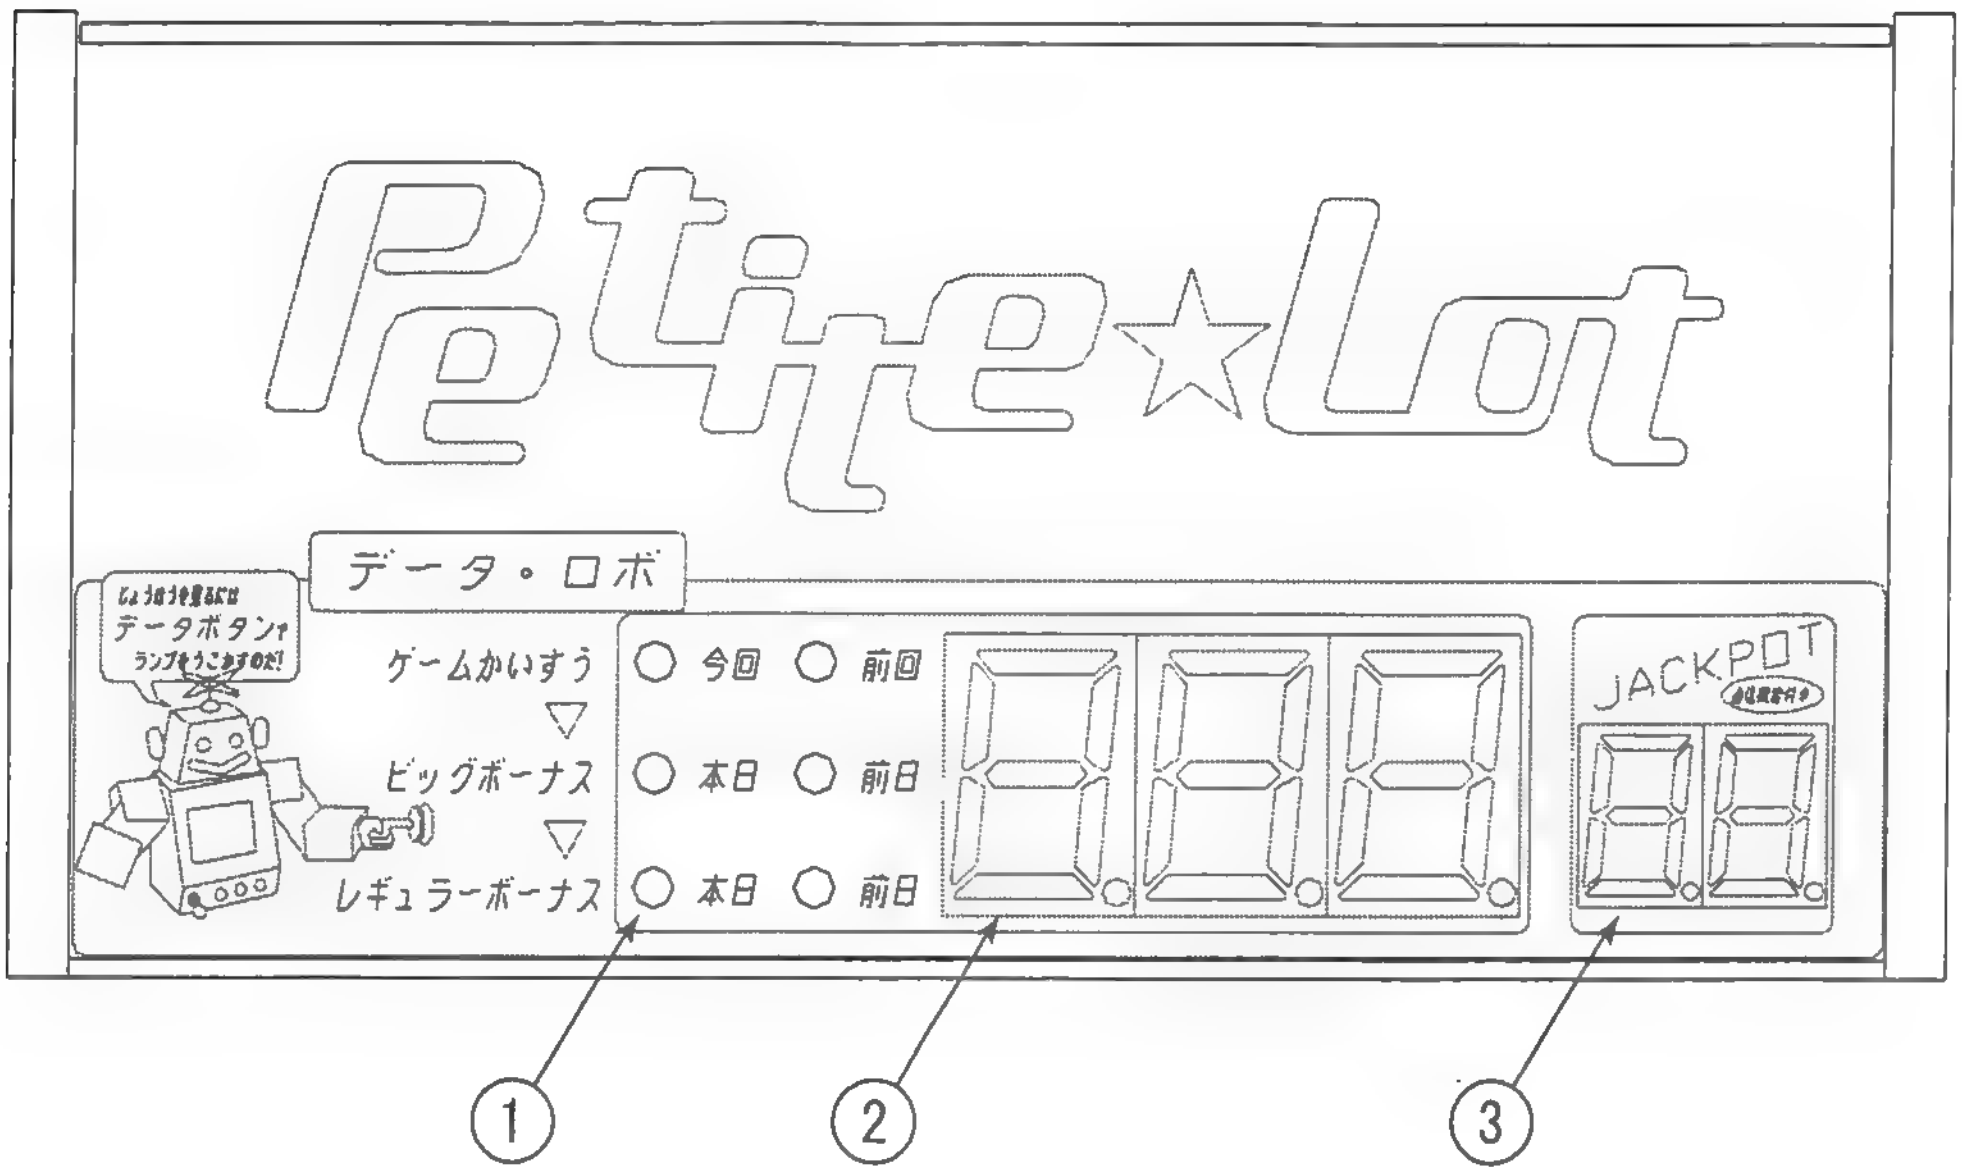

① データ項目用 LED

データボタンが押されるたびに LEDが移動し、7segに表示されているデータの項目を表します。

② データ表示用 7seg

項目に合わせて、データを表示します。

③ JACK-POT 用 7seg

JACK-POTのメダル数を表示します。
一定ゲームを行なうことにより、増加していきます。
ビッグボーナスを発生させると、JACK-POT 分のメダルが特別ボーナスとして加算されます。

4-2 操作パネル部説明

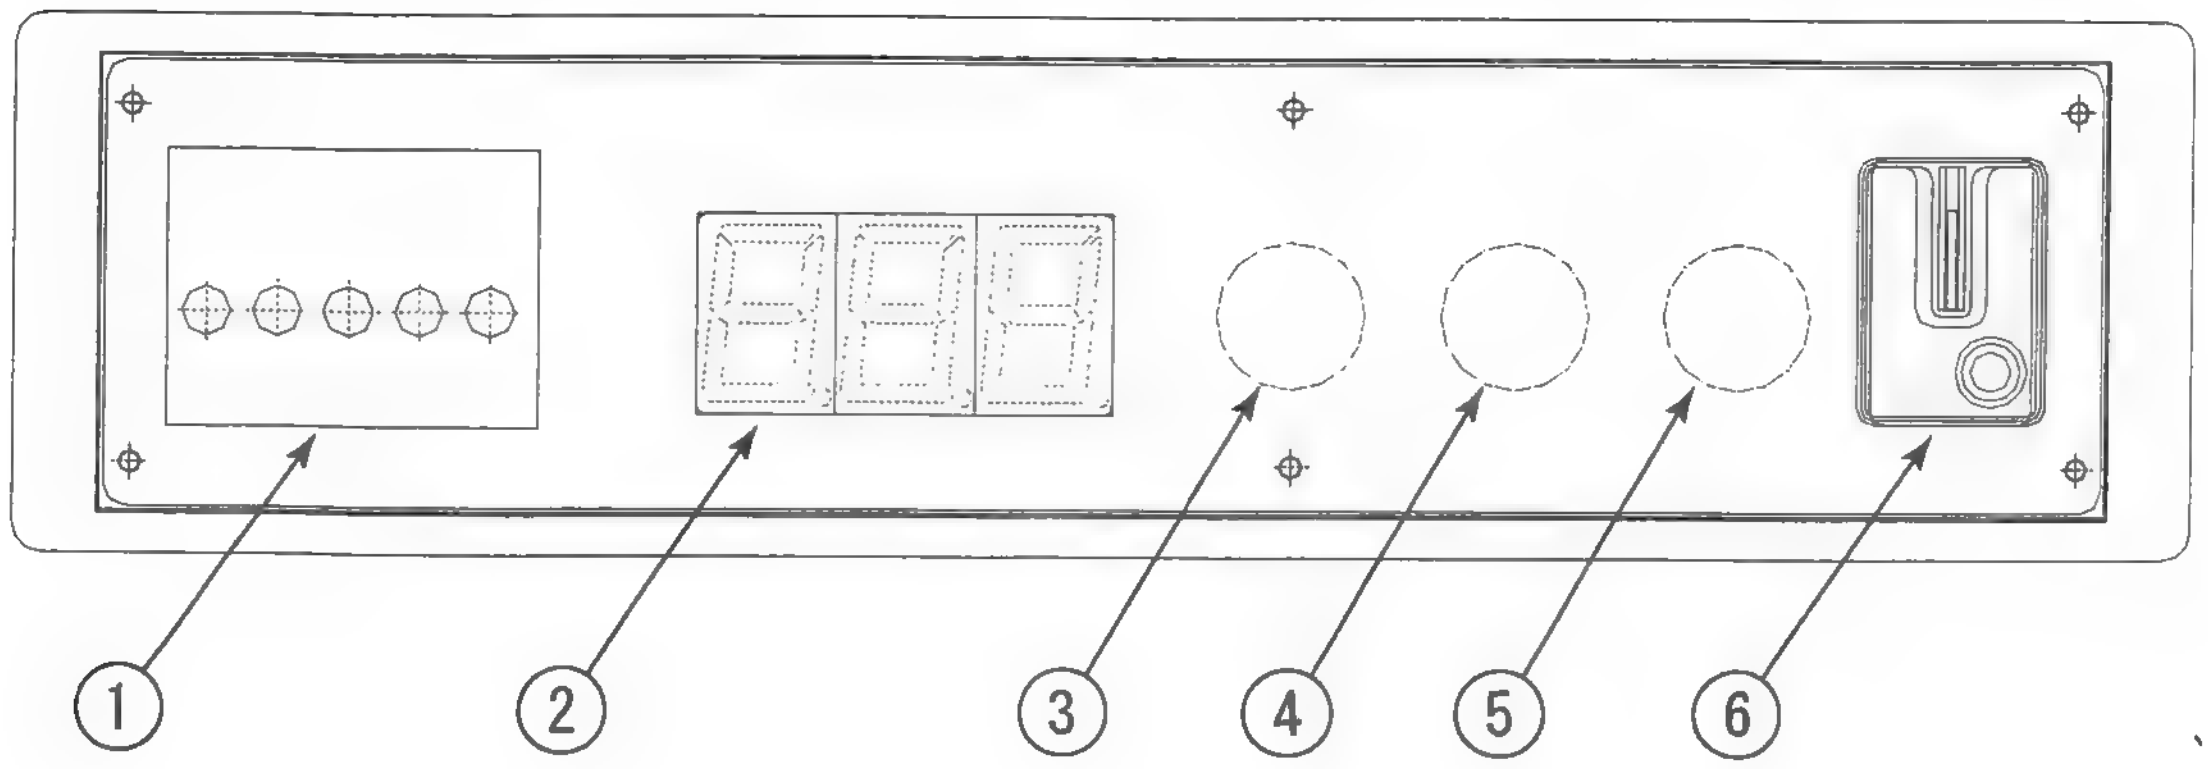

① 100円投入ボーナス用 LED

100円投入時にボーナスフラグの抽選を行ないます。
点滅で LED が表示されれば、その回数目のみボーナスのフラグが立ちます。
5ゲームでボーナスは終了します。

② 払い出しメダル枚数 7seg

通常得点と100円得点（換算したもの）の合計を表示します。
現在払い出しできる枚数を表示します。

③ 払い出しボタン

ランプ点滅中に押すと、メダルが払い出されます。
払い出し中に再度ボタンを押すと、払い出しが止まります。

④ データボタン

ボタンを押すと、データロボ部にゲーム回数（今回、前回）→ ビッグボーナス回数（本日、前日）→ レギュラーボーナス回数（本日、前日）の順番で、データロボ用表示 7seg に表示されます。

⑤ てんそうボタン

100円を投入すると、一時本機内部に保留されます。
てんそうボタンを押すことにより、クレジットに転送されます。

⑥ コインセレクター

100円の投入孔です。

4-3 カウンターユニット部説明

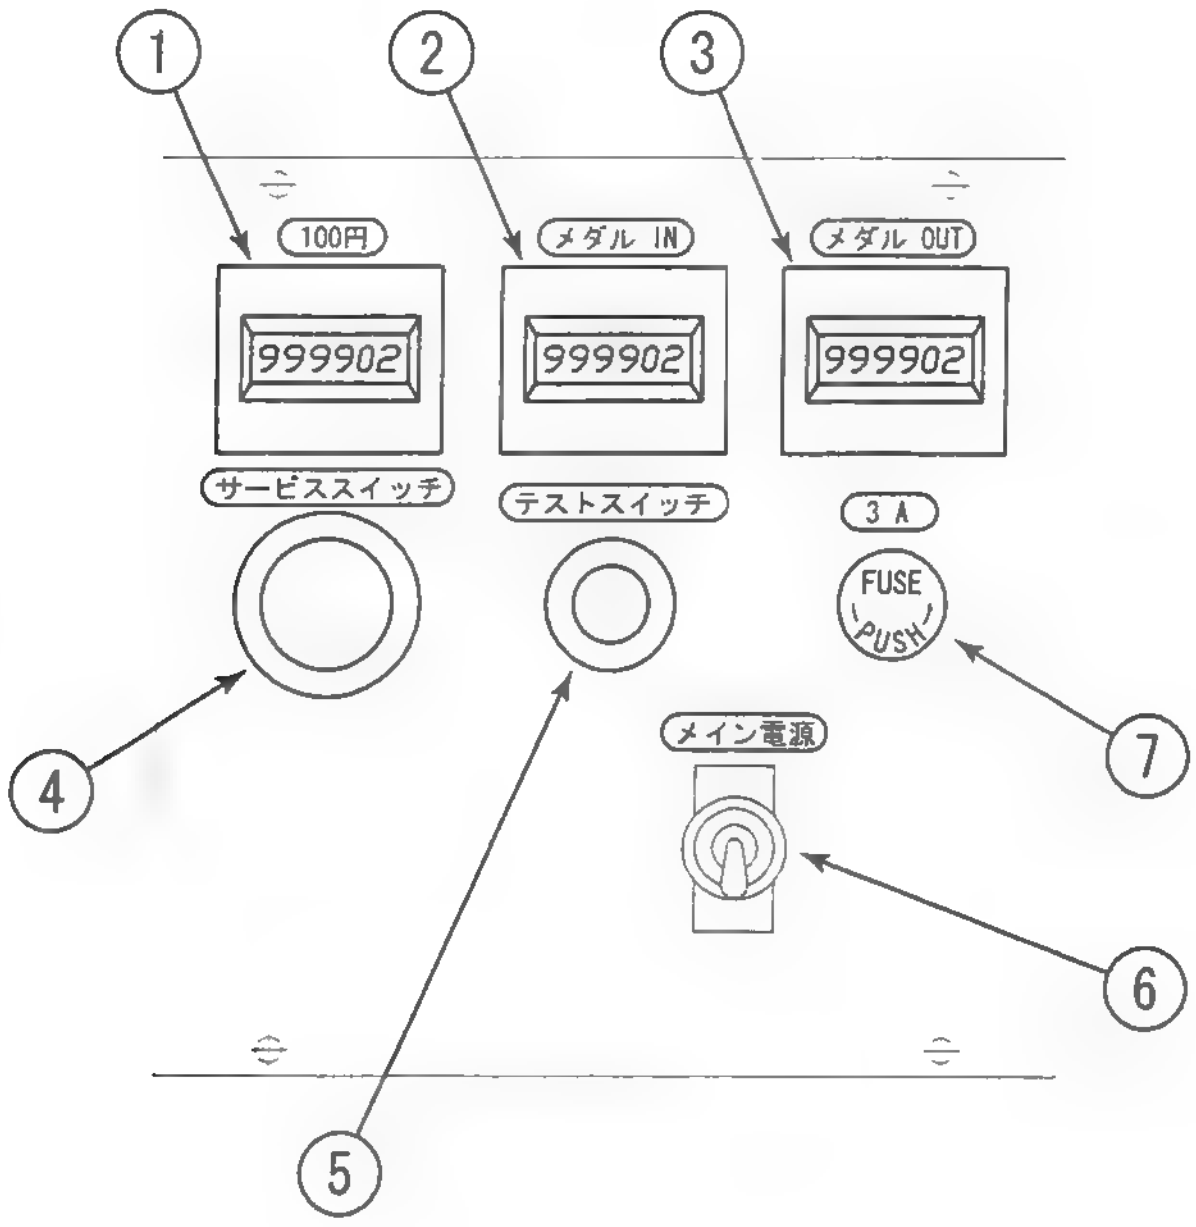

① 100円カウンター

100円の投入枚数分、カウンターが増加します。

② メダル IN カウンター

BET枚数分、カウンターが増加します。

③ メダル OUT カウンター

WIN枚数分、カウンターが増加します。

④ サービススイッチ

スイッチを押すとクレジットされ、ゲームを行なうことが出来ます。
保守、調整の際にご使用ください。
※100円カウンターは上がりませんが、ゲームを行なうことにより、
メダル IN 及び メダル OUT カウンターは、上がります。

⑤ テストスイッチ

このスイッチを押すと、各テストモードへ移行します。
(別紙テストモードを参照してください)

⑥ メイン電源スイッチ

本機電源の ON / OFF を行ないます。

⑦ ヒューズホルダー

メイン電源用のヒューズです。(3A)

5 あそびかた

① メダルを投入すると、パチスロ側のCREDIT部に得点が加算されます。
又、100円を投入し、てんそうボタン(緑色)を押すと、CREDITに100円得点が点滅で表示されます。
100円得点は、パチスロ本体のCREDIT部に優先して表示され、ゲーム中も優先的に消費されていきます。100円得点が無くなると、クレジット表示に戻ります。

② 100円投入メリット
100円投入時に、ボーナス獲得抽選が操作パネル部左のLEDで行なわれます。
ランプ抽選で 1 ～ 5 回目のいずれかにランプが点滅します。(点滅しない場合は、はずれです)　点滅している回数目のみにボーナスのフラグがたちます。
うまく狙うと、ボーナスが確定します。

③ CREDIT部の得点は、BETすると減少し、役が完成すると増加します。
現在の払い出しメダル枚数表示は、パチスロ側のCREDIT表示に連動し、変化します。
払い出しメダル枚数表示は、通常得点と100円得点の合計が表示されています。
(※100円得点は、RSW.2 の設定で割った数が表示されます)

④ ビッグボーナスが発生すると、その時点で貯まっている JACK-POT が特別ボーナスとして、ビッグボーナス終了後、加算されます。

⑤ 払い出しボタン(赤色)が点滅している時にボタンを押すと、払い出しメダル枚数に表示されているメダルが払い出されます。払い出し中、再度ボタンを押すと、払い出しが止まります。

⑥ データボタン(黄色)を押すと、ゲーム回数(今回、前回)、 ビッグボーナス回数(本日、前日)、レギュラーボーナス回数(本日、前日)を見ることが出来ます。

6 スイッチ設定表

6-1 スイッチ設定表 1

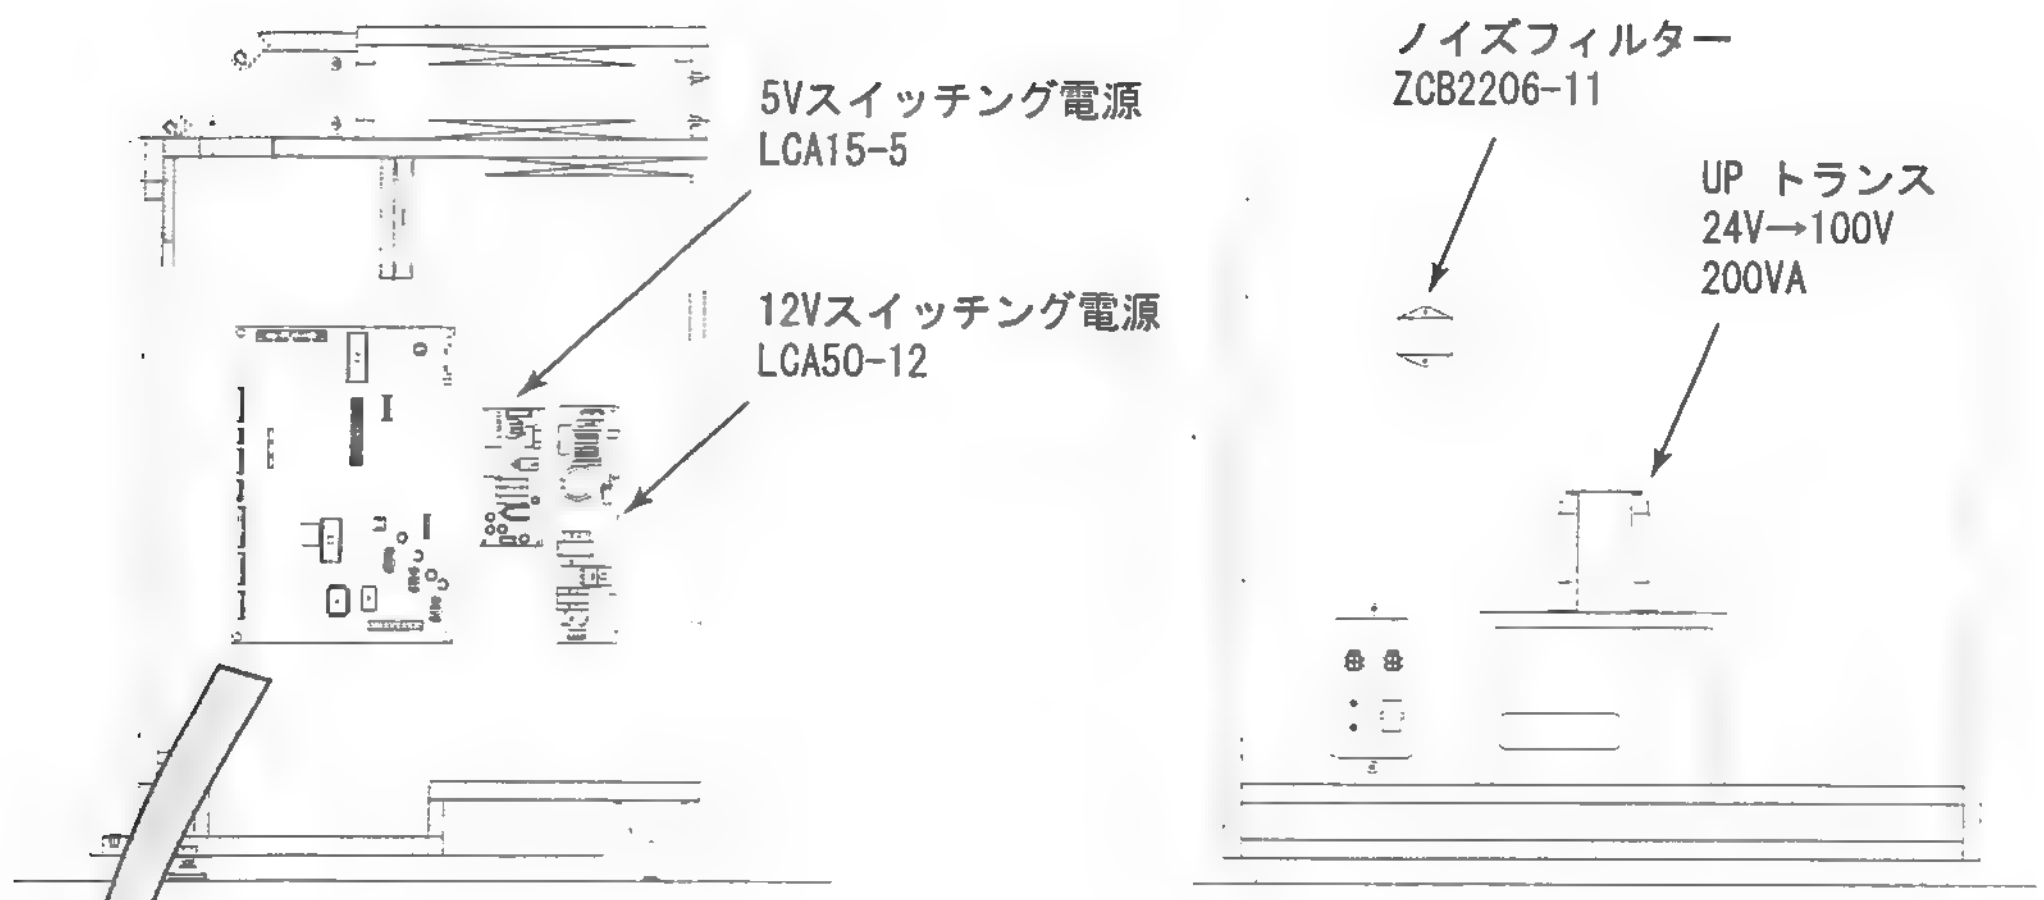

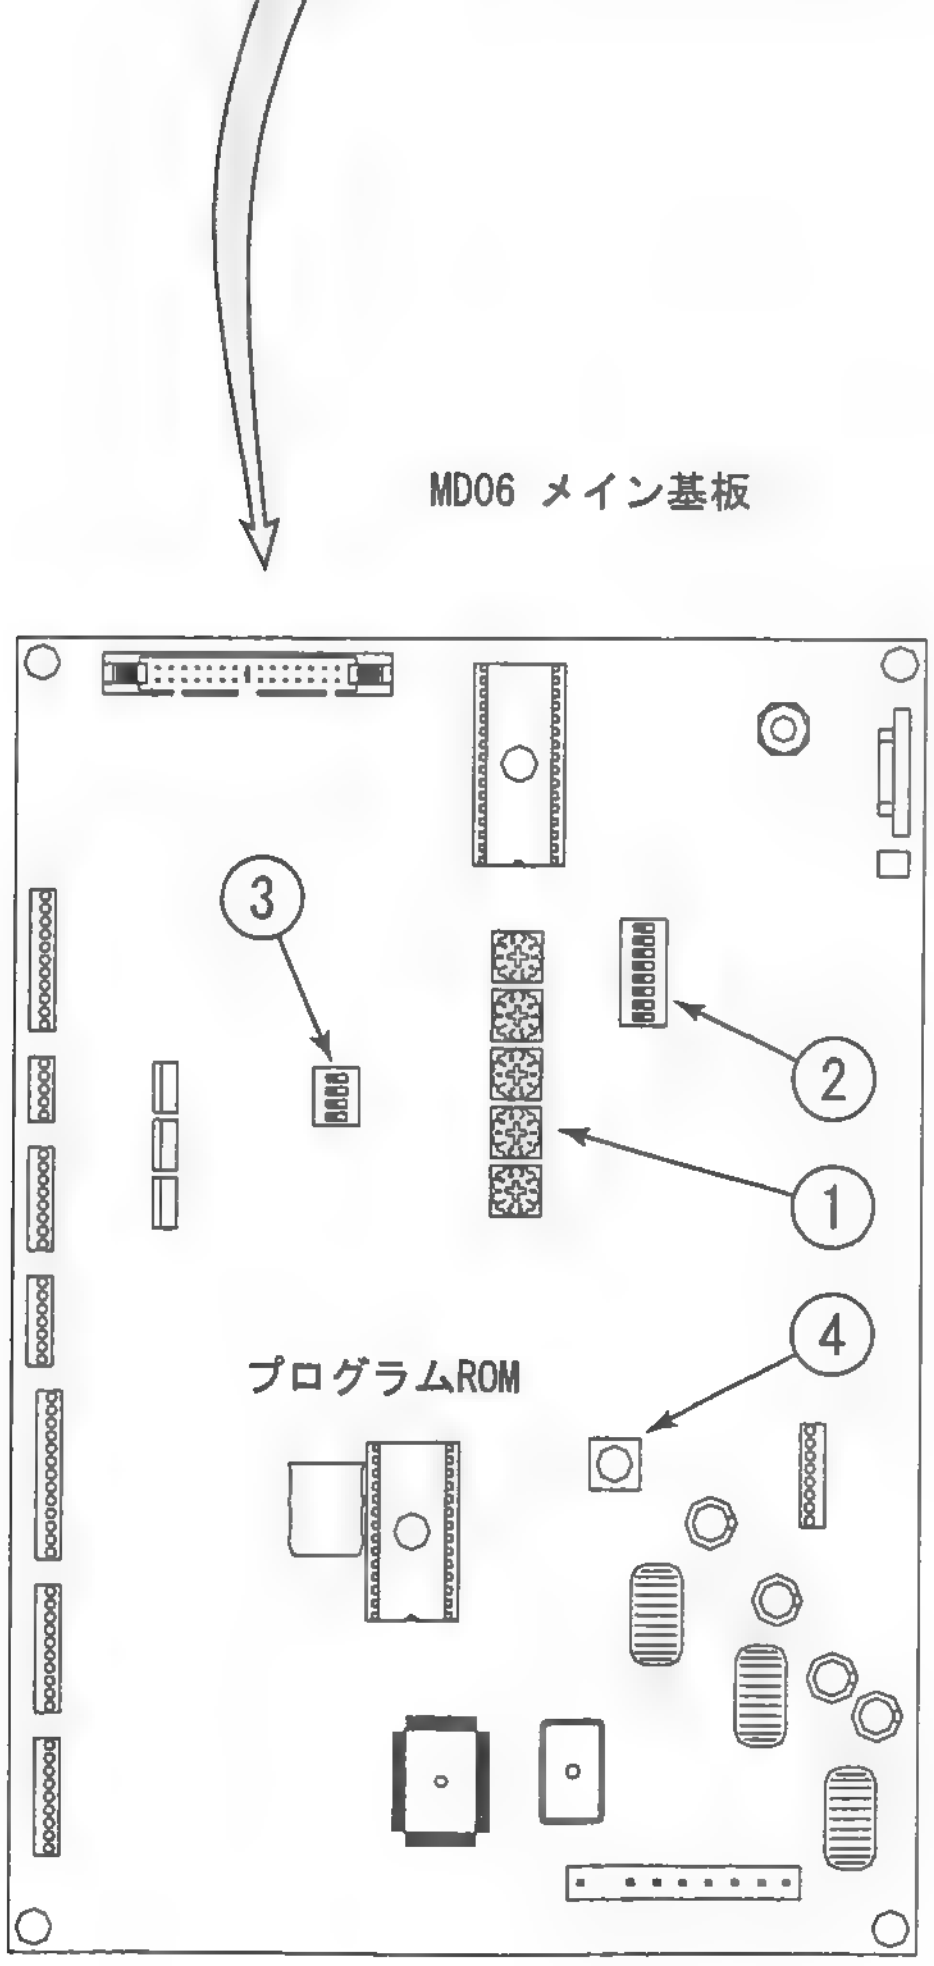

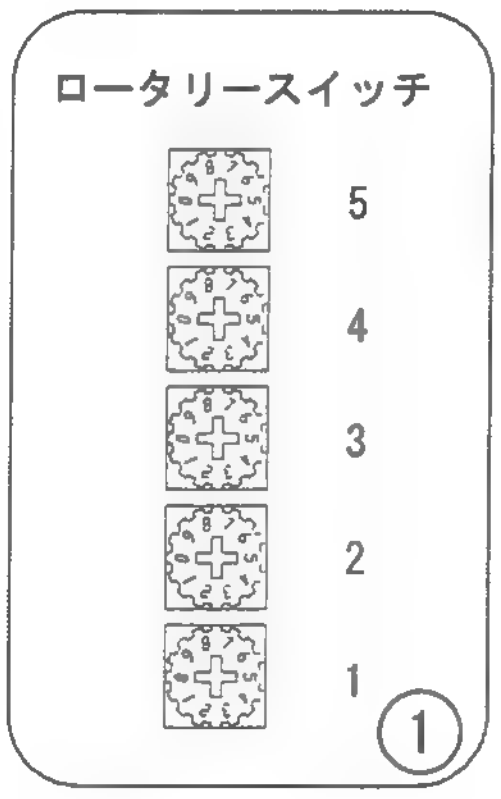

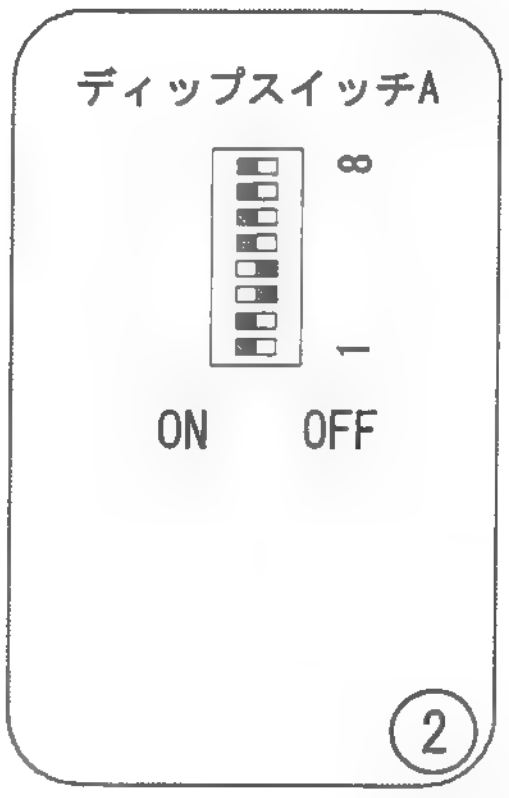

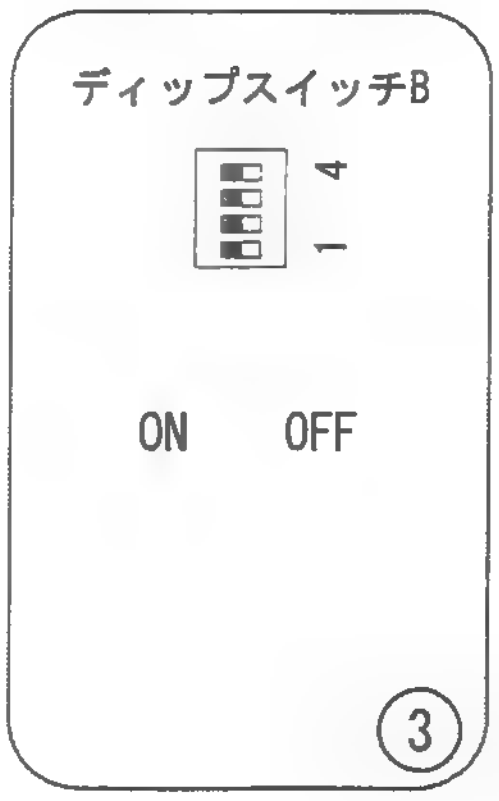

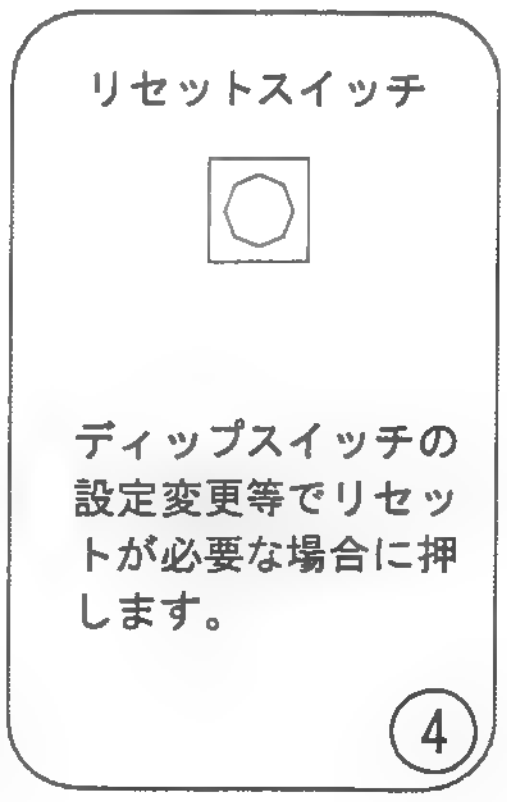

6-2 スイッチ設定表 2

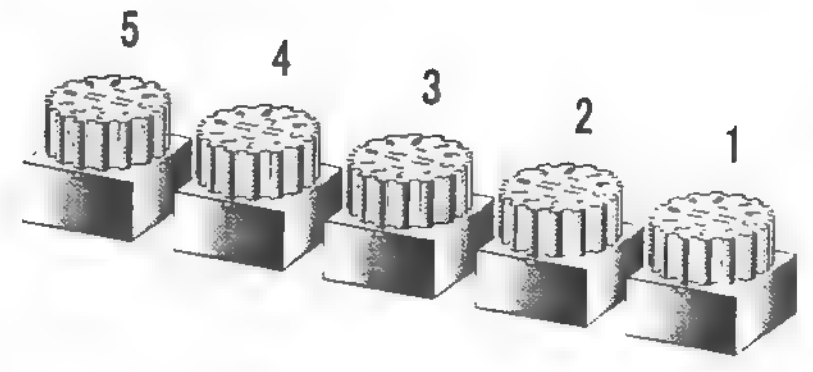

ロータリースイッチ設定

設定内容	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	出荷時設定
1　0 固定											0
2　100円得点換算	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
3　ジャックゲーム配当	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	2
4　100円得点　10の位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
5　100円得点　1の位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

＊ ロータリースイッチ4,5 を 0,0 にすると
100 の設定になります。

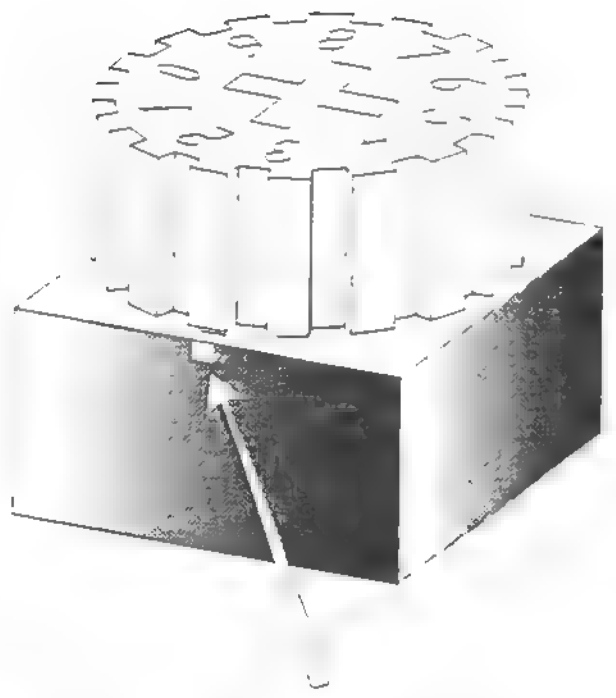

設定したい数字を白マークに合わせて下さい。

ロータリースイッチ 1

：設定値 0 固定

0 固定です。変更すると正常に動作しません。

ロータリースイッチ 2

：100円得点を払い出す際に、一定の値で換算する設定です。

例）100円得点が 30で、払い出しを10枚にする場合は、この設定を 3 してください。

30÷3で10枚の払い出しになります。1に設定すれば 30枚が払い出されます。

ロータリースイッチ 3

：ボーナス中のジャックゲームの配当を変更し、払い出し枚数を調整する設定です。

変更による平均払い出し枚数は、下記の通りです。

ロータリースイッチ3の設定	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ジャックゲーム配当	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15
ビッグボーナス 平均獲得枚数	106	130	154	178	202	250	274	298	322	370

ジャックゲーム配当以外は、出荷時設定で使用した場合です。（盤面は、タイムクロス使用）

上記の獲得枚数は盤面、技量により変化しますので、目安としてのみご使用ください。

ロータリースイッチ 4 , 5

：100円得点の設定です。

6-3 スイッチ設定表 3

ディップスイッチ A 設定

設定内容		1	2	3	4	5	6	7	8
ペイアウト率	68 %	OFF	OFF	OFF					
	73 %	ON	OFF	OFF					
	78 %	OFF	ON	OFF					
	83 %	ON	ON	OFF					
	88 %	OFF	OFF	ON					
	93 %	ON	OFF	ON					
	98 %	OFF	ON	ON					
	103 %	ON	ON	ON					
JP 設定	10 回				OFF	OFF	OFF		
	15 回				ON	OFF	OFF		
	30 回				OFF	ON	OFF		
	45 回				ON	ON	OFF		
	60 回				OFF	OFF	ON		
	90 回				ON	OFF	ON		
	150 回				OFF	ON	ON		
	なし				ON	ON	ON		
OFF 固定								OFF	OFF
出荷時設定		OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF

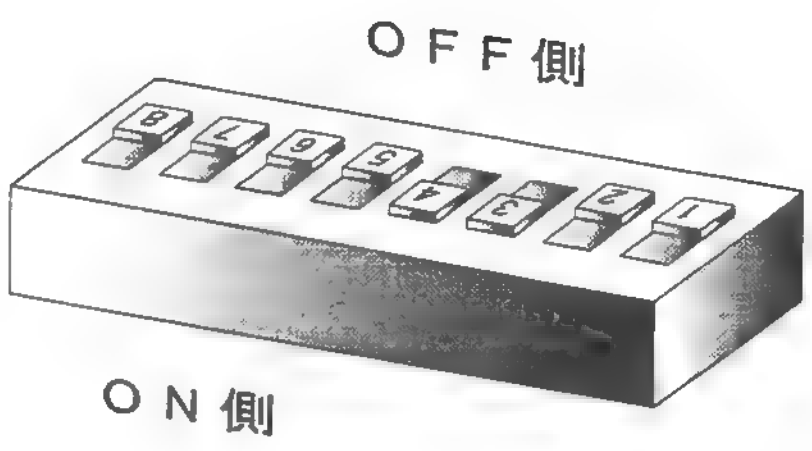

DIPSW A 1～3 ： 本機のペイアウト率の設定です。
DIPSW A 4～6 ： ジャックポット得点を 1 上げるために必要なゲーム回数の設定です。
DIPSW A 7 ： OFF固定です。変更すると正常に動作しません。
DIPSW A 8 ： OFF固定です。変更すると正常に動作しません。

6-4 スイッチ設定表 4

ディップスイッチ B 設定

設定内容		1	2	3	4
自動転送機能	あり	OFF			
	なし	ON			
モードクレジット			OFF	OFF	
	両替 （ 5 ）		ON	OFF	
	両替 （ 10 ）		OFF	ON	
	両替 （ 20 ）		ON	ON	
OFF 固定					OFF
出 荷 時 設 定		OFF	OFF	OFF	OFF

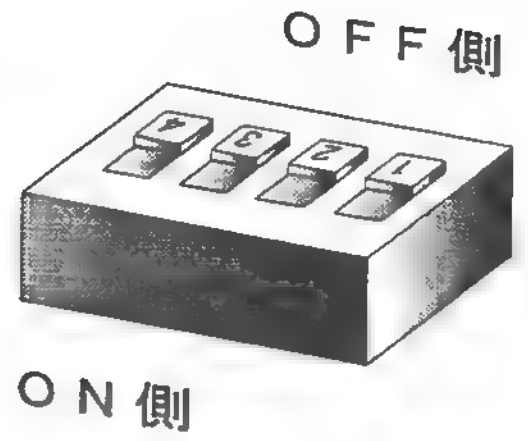

DIPSW B1　　：100円投入時に転送ボタンを押して始めるか、転送ボタンを押さなくても自動的に転送させるかを選択する設定です。

DIPSW B2～3：100円投入時にクレジットさせるか両替させるかを選択する設定です。
クレジット時は、ロータリースイッチ4, 5の値がクレジットされ、
両替時は、5, 10, 20 の何れか選択したメダルに両替されます。

DIPSW B4　　：OFF固定です。変更すると正常に動作しません。

7 エラーが表示された場合は

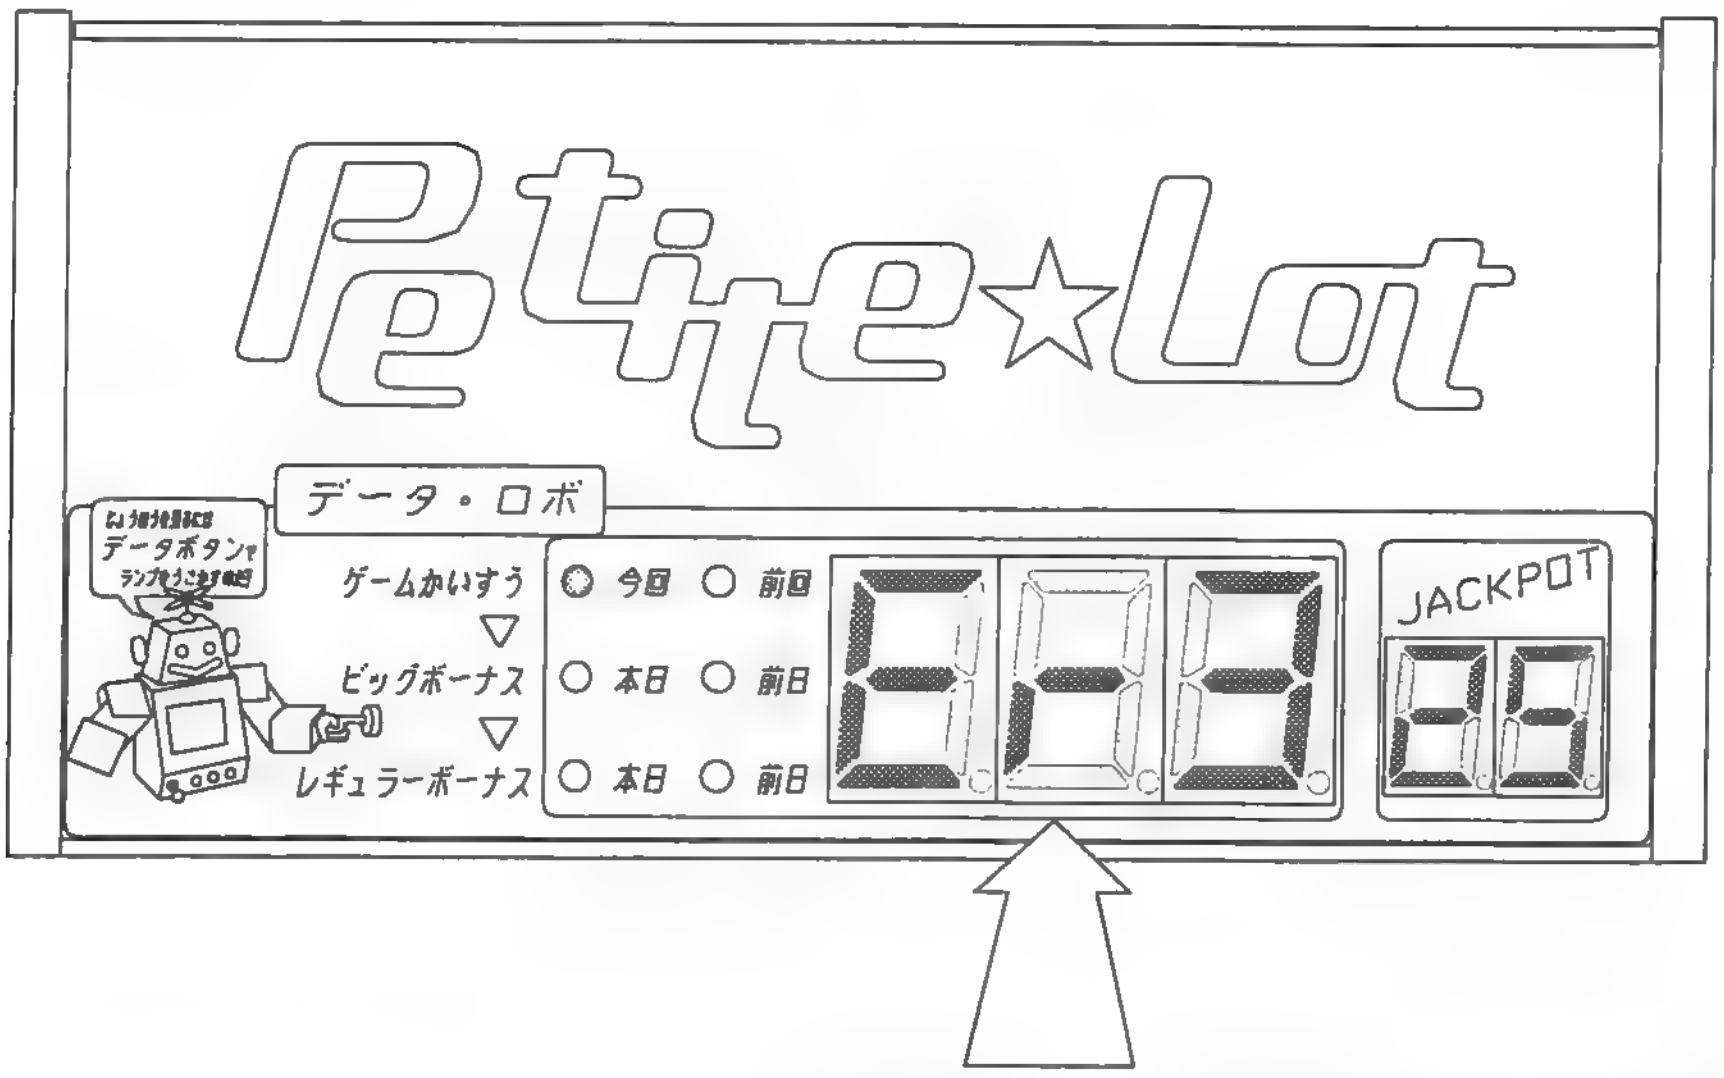

ここの 7seg LED にエラー内容が表示されます

エラー表示	内　　容	復　帰　方　法
Er 1	コインジャムエラー	コインを取り除き、架台のサービススイッチを押すことで復帰します。
Er 2	スロットエラー	架台のサービススイッチまたはスロットのリセットスイッチを押すことで復帰します。
	メダル切れ	メダルを補充して、架台のサービススイッチを押すことで復帰します。
Er 3	スロットエラー	電源を再投入してください。 (架台のメインスイッチ)
Er 4	ロータリースイッチの1番をを 0 にあわせ、電源を再投入してください。 (架台のメインスイッチ)	
Er 5	このエラーの場合は、㈱ 昭和技研　テクノセンターまでご連絡ください。	
Er 6	クロック IC エラー	クロック IC の交換が必要です。
	スロットの液晶画面がちらついたり、消えたりする	入力電源が下がっていることも考えられます。AC 100V が正常か確認し、電圧を安定させてください。

8 テストモード

テストモード1　　7seg のテスト

テストスイッチを押すと、払い出し枚数の7seg(一の位)に「1」を表示。
サービススイッチを押す毎に、下記の順番で7segのテストを行ないます。

① 払い出し枚数7segの　「一の位」のセグメントが a ～ g
「十の位」のセグメントが a ～ g
「百の位」のセグメントが a ～ g

② JACK-POT 7segの　「一の位」のセグメントが a ～ g
「十の位」のセグメントが a ～ g
「百の位」のセグメントが a ～ g

③ データロボ表示7segの「一の位」のセグメントが a ～ g
「十の位」のセグメントが a ～ g
「百の位」のセグメントが a ～ g

の順番で点灯をします。

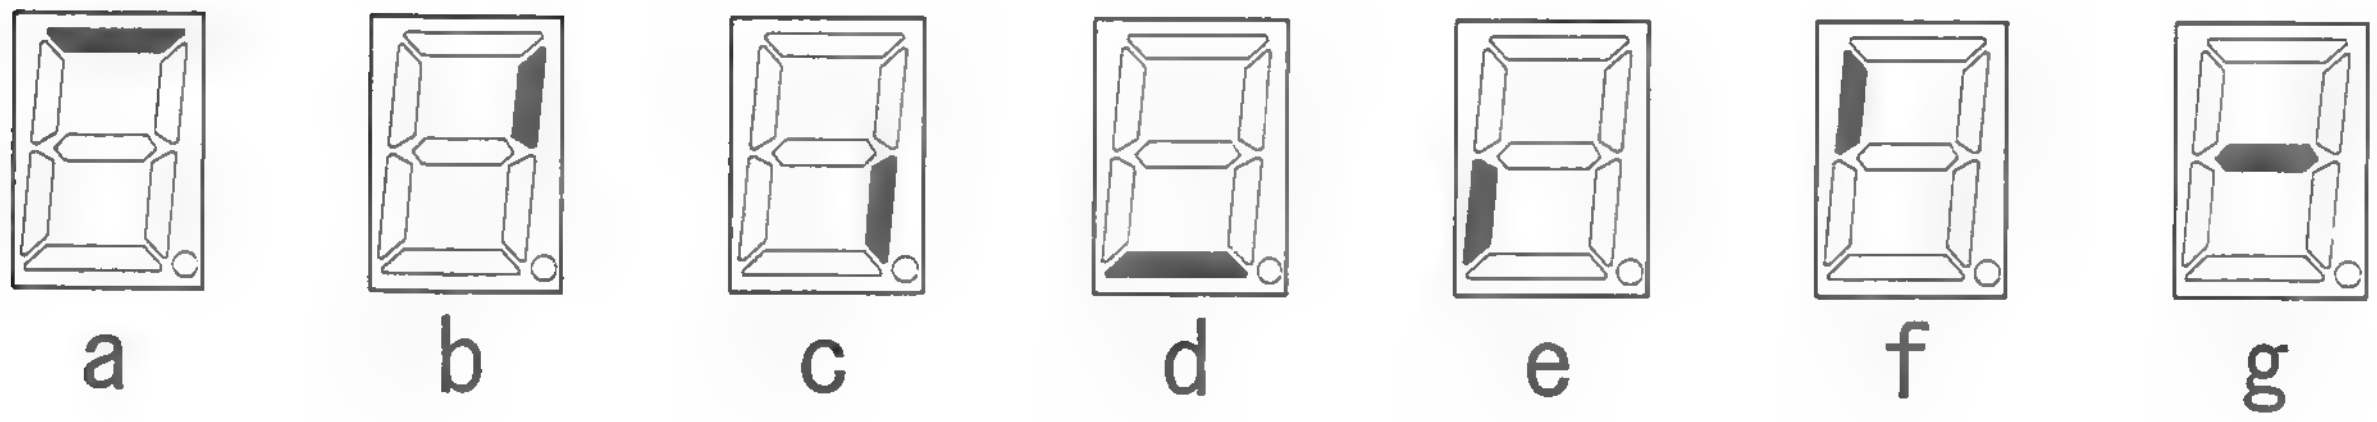

テストモード2　　ランプのテスト

払い出し枚数の7seg(一の位)に「2」を表示。
サービススイッチを押す毎に、下記の各ランプが順番に点灯します。

① ゲーム回数（今回）
② ゲーム回数（前回）
③ ビッグボーナス（本日）
④ ビッグボーナス（前日）
⑤ レギュラーボーナス（本日）
⑥ レギュラーボーナス（前日）
⑦ 100円投入サービス（1回目）
⑧ 100円投入サービス（2回目）
⑨ 100円投入サービス（3回目）
⑩ 100円投入サービス（4回目）
⑪ 100円投入サービス（5回目）
⑫ 払い出しボタンランプ
⑬ てんそうボタンランプ

テストモード3　　スイッチテスト

払い出し枚数の7seg(一の位)に「3」を表示。
各スイッチを押す毎に、払い出し枚数の7seg(百の位)に各スイッチの番号が表示されます。

① 払い出しボタンスイッチ ・・・・・ 払い出し枚数の百の位に「1」を表示
② データ　ボタンスイッチ ・・・・・ 払い出し枚数の百の位に「2」を表示
③ てんそうボタンスイッチ ・・・・・ 払い出し枚数の百の位に「3」を表示
④ 100円　スイッチ ・・・・・ 払い出し枚数の百の位に「4」を表示
⑤ サービススイッチ ・・・・・ 払い出し枚数の百の位に「5」を表示

テストモード4　　カウンター等のテスト

払い出し枚数の7seg(一の位)に「4」を表示。
サービススイッチを押す毎に、下記の順番でカウンター等が動作します。

① コインカウンター　　(100円)
② メダル IN カウンター
③ メダル OUT カウンター
④ 100円ブロッカー

テストモード5　　時間あわせ

払い出し枚数の7seg(一の位)に「5」を表示。
払い出しボタンで「時」、データボタンで「分」の変更をします。
「時」の表示は、データロボ表示7segに表示します。
「分」の表示は、JACK-POT 7segに表示します。

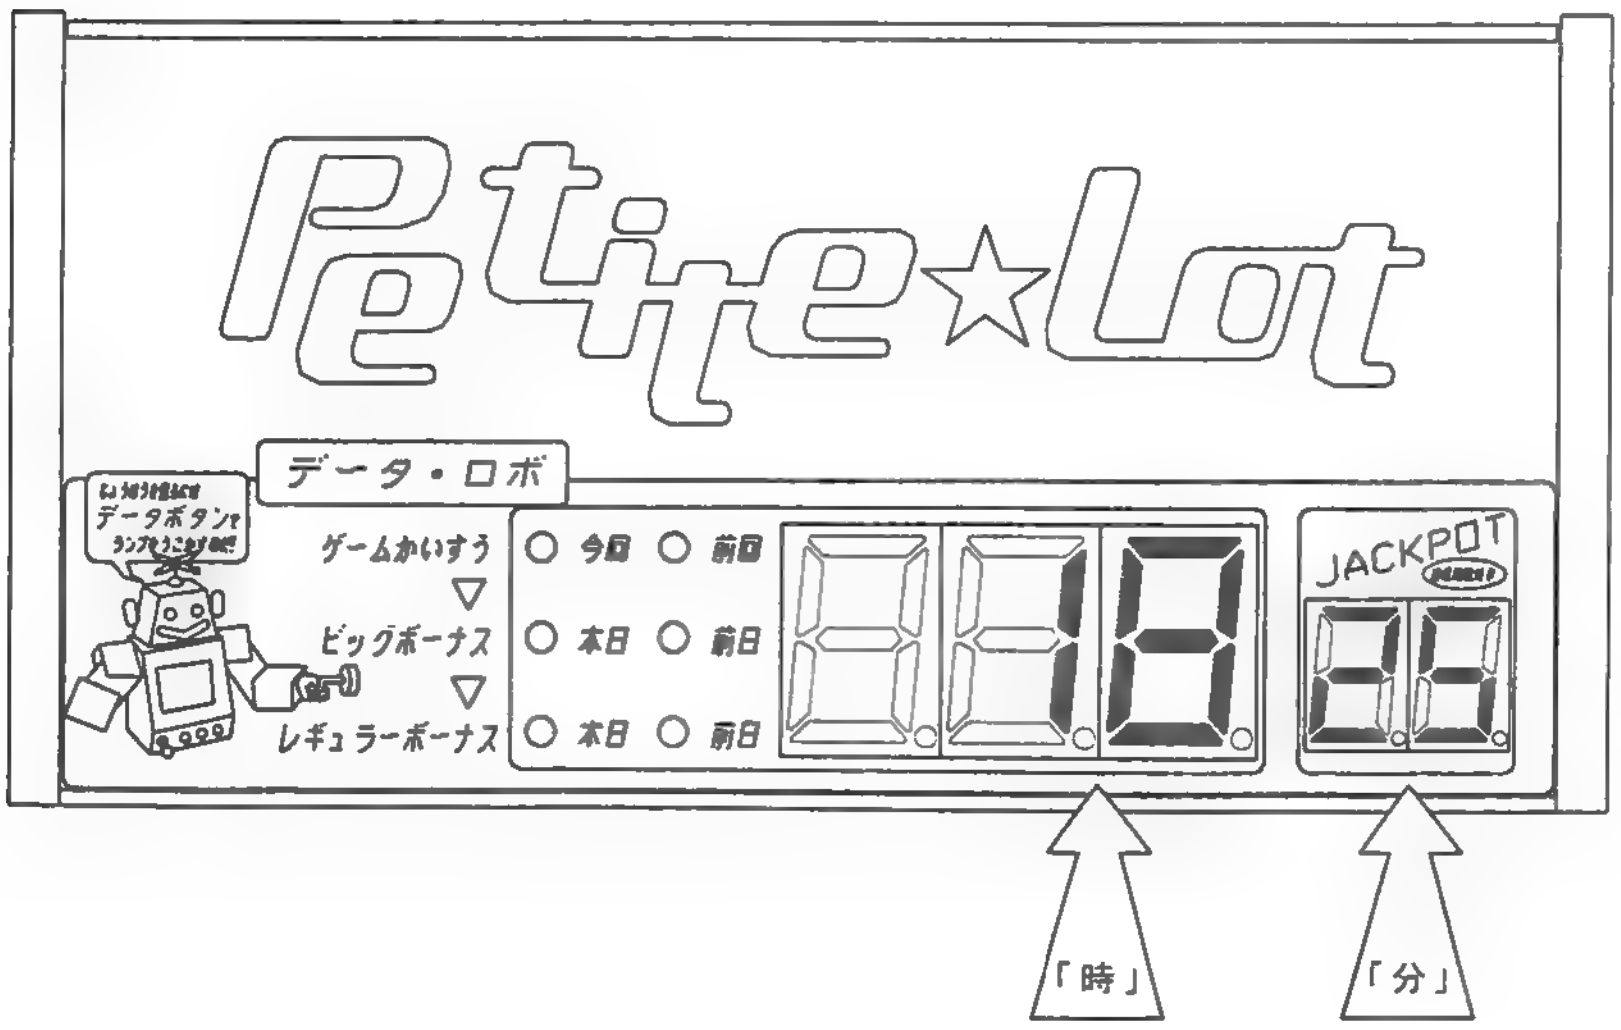

この表示の場合は、
18時25分を表します

テストモード6　　ロータリースイッチ・DIPスイッチのテスト

払い出し枚数の7seg(一の位)に「6」を表示。
払い出し枚数の7seg(百の位)にロータリースイッチ番号 1～5 を表示します。
(十の位)にロータリースイッチの設定値を表示します。

サービススイッチを押す毎に、ロータリースイッチ①～⑤の順番で内容を表示します。

ロータリースイッチの設定値を表示します

ロータリースイッチ番号 1～5 を表示します

テストモード番号を表示します。

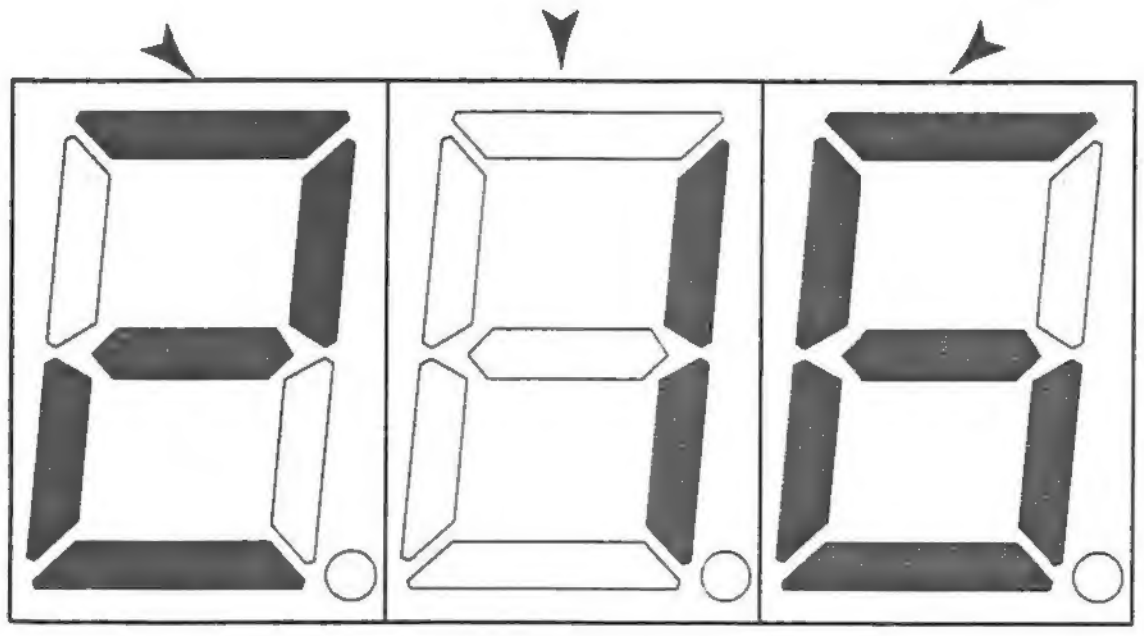

この表示の場合は

ロータリースイッチ番号　・・・ 2
ロータリースイッチ設定値・・・ 1
テストモード番号　・・・ 6

続けてサービススイッチを押すと、DIPスイッチ A→B の順番で状態を表示します。

点灯している部分が、 ON 状態を表します。

DIPスイッチ番号 1～8 を表示します

DIPモード番号を表示します。

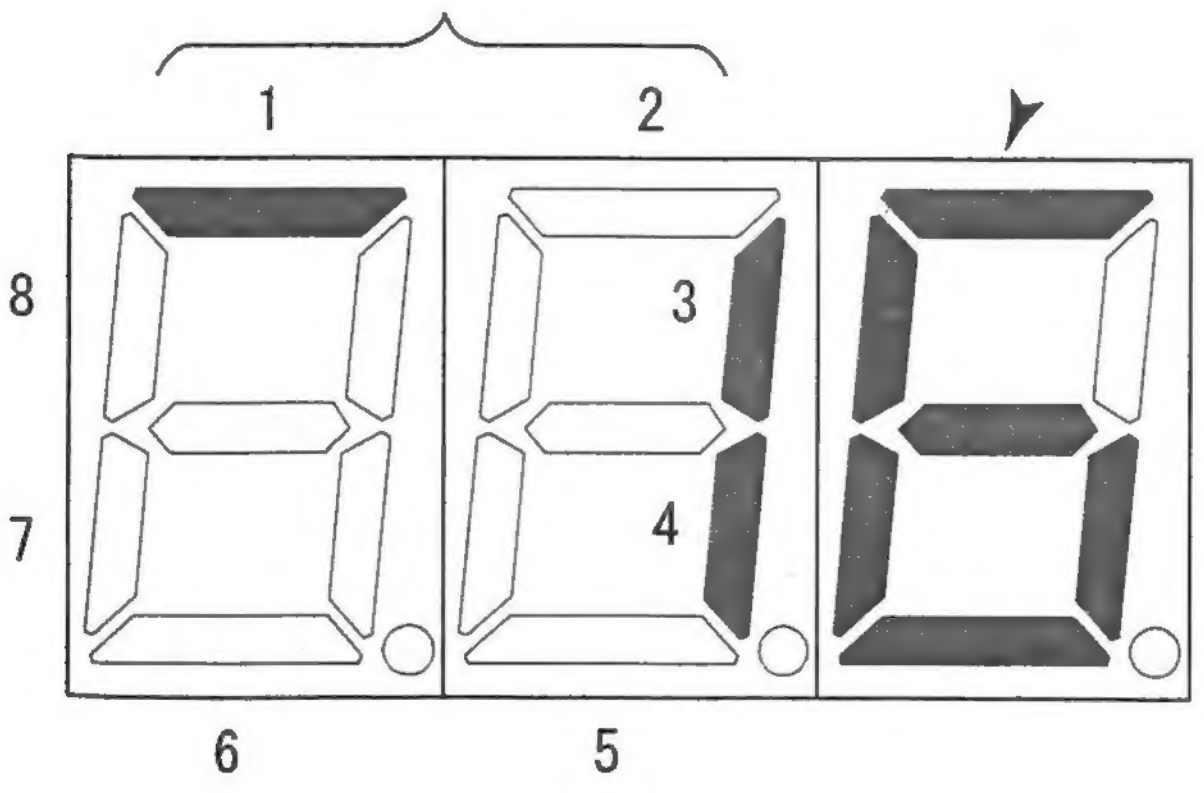

この表示の場合は

DIPスイッチ番号

1 ・・・	ON
2 ・・・	OFF
3 ・・・	ON
4 ・・・	ON
5 ・・・	OFF
6 ・・・	OFF
7 ・・・	OFF
8 ・・・	OFF

9　メンテナンス依頼票

連絡票 No.
記入年月日　　年　　月　　日

● 製品名	● 製品番号	● 製品設置年月日
● 会社名・担当所属部署	● 住所・TEL.　（　　） 〒	● 担当者名
● 不良状況（具体的に御記入をお願いします。）		● 購入代理店・営業所名

● クレーム処理形態（対象の下記項目の「□」の中に「✓」印を記入してください。）

□1．修理依頼　（□部品　□本体一式）
□2．部品供給依頼　（□先出し依頼　□部品販売）

部品名：＿＿＿＿　部品番号：＿＿＿＿　数量：＿＿＿＿

□3．保証期間内修理
□4．希望修理期限　＿＿＿＿迄

※ 注意事項
- ◆ 保証期間内修理の場合、製造番号・製品設置年月日を必ず御記入、お願いします。
- ◆ 本体一式の修理依頼の場合、弊社連絡場所まで送付することになります。
- ◆ 修理内容で特に要望がある場合、特記事項に御記入、お願いします。
- ◆ 修理品納期は交換部品の入手状況により遅れる場合があります。

特記事項	現品送付先（会社名・所属・担当者名） TEL.　（　）

修理元記入事項

受付日	納期	担当
注番	修理 No.	
申し送り事項		

〈連絡場所〉

株式会社　昭和技研
テクノセンター：〒 365 － 0074
埼玉県鴻巣市神明 3 － 4 － 1
TEL.　048（597）2931
FAX.　048（597）2930

※メンテナンス依頼の際は、この用紙をコピーしてお使いください。

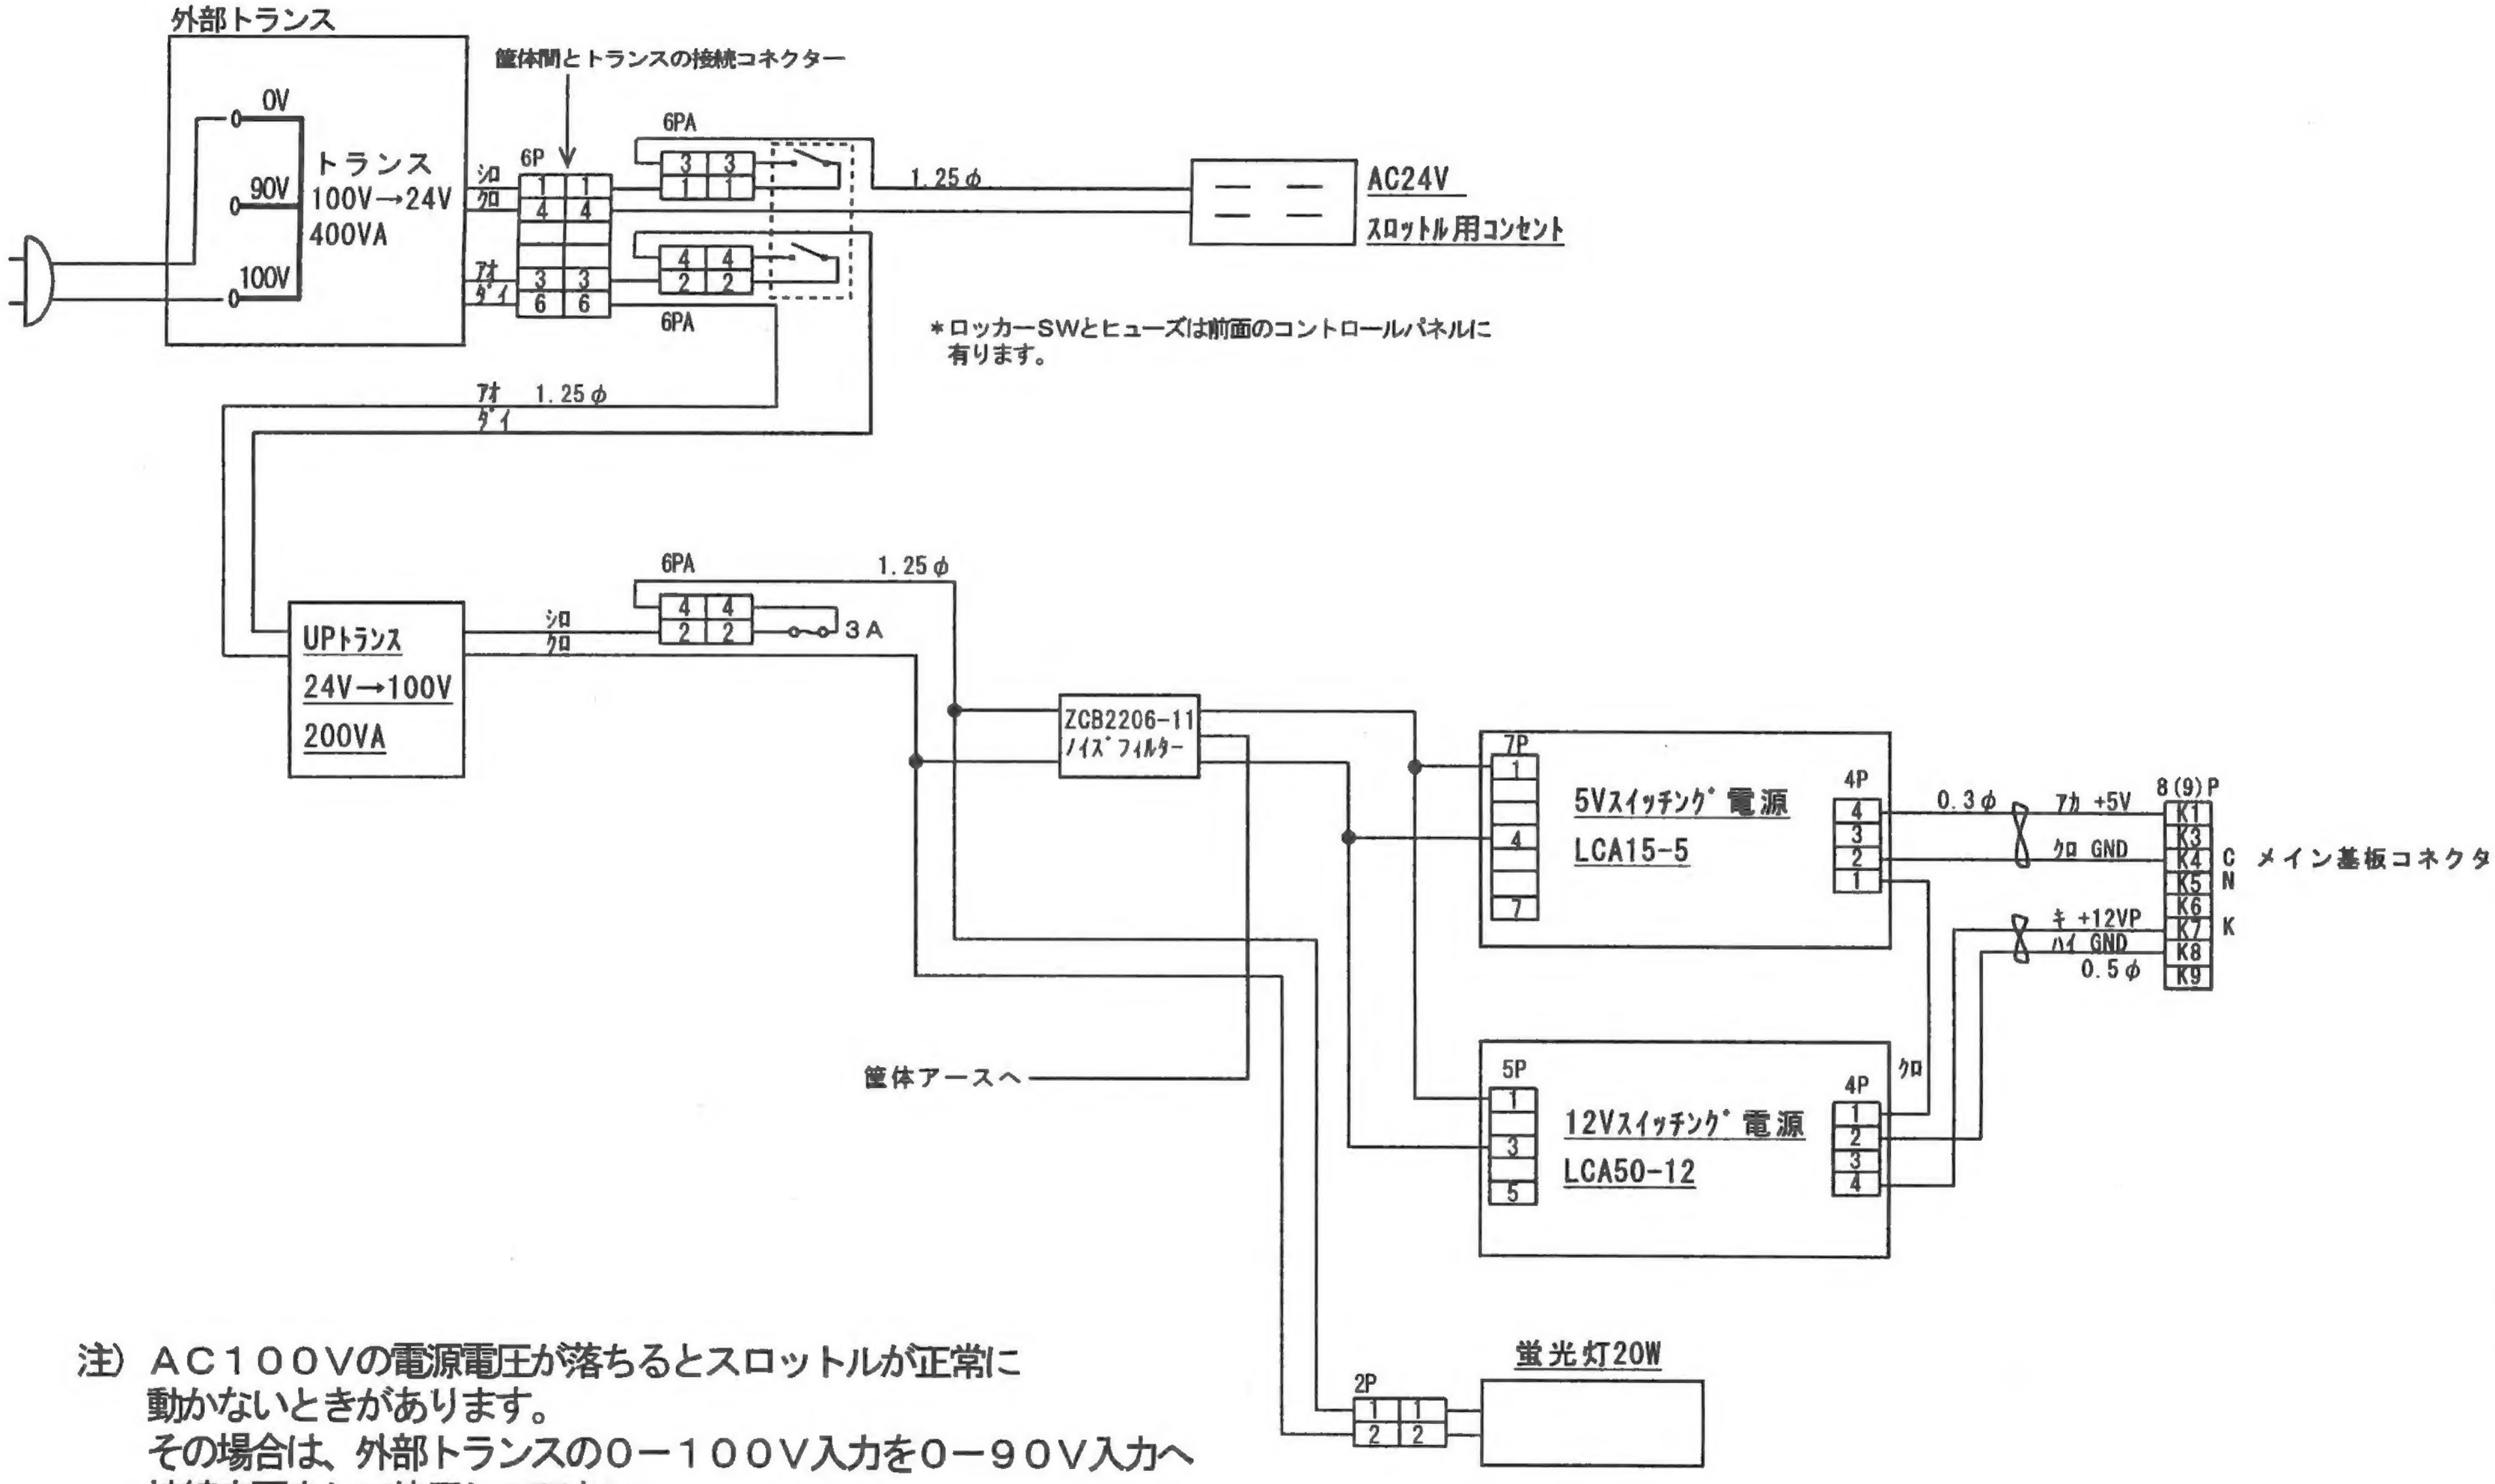

注) AC100Vの電源電圧が落ちるとスロットルが正常に
動かないときがあります。
その場合は、外部トランスの0−100V入力を0−90V入力へ
接続変更をして使用して下さい。

名称	プチロット用 MD06電源配線	日付	
社名	株式会社 昭和技研	図番	

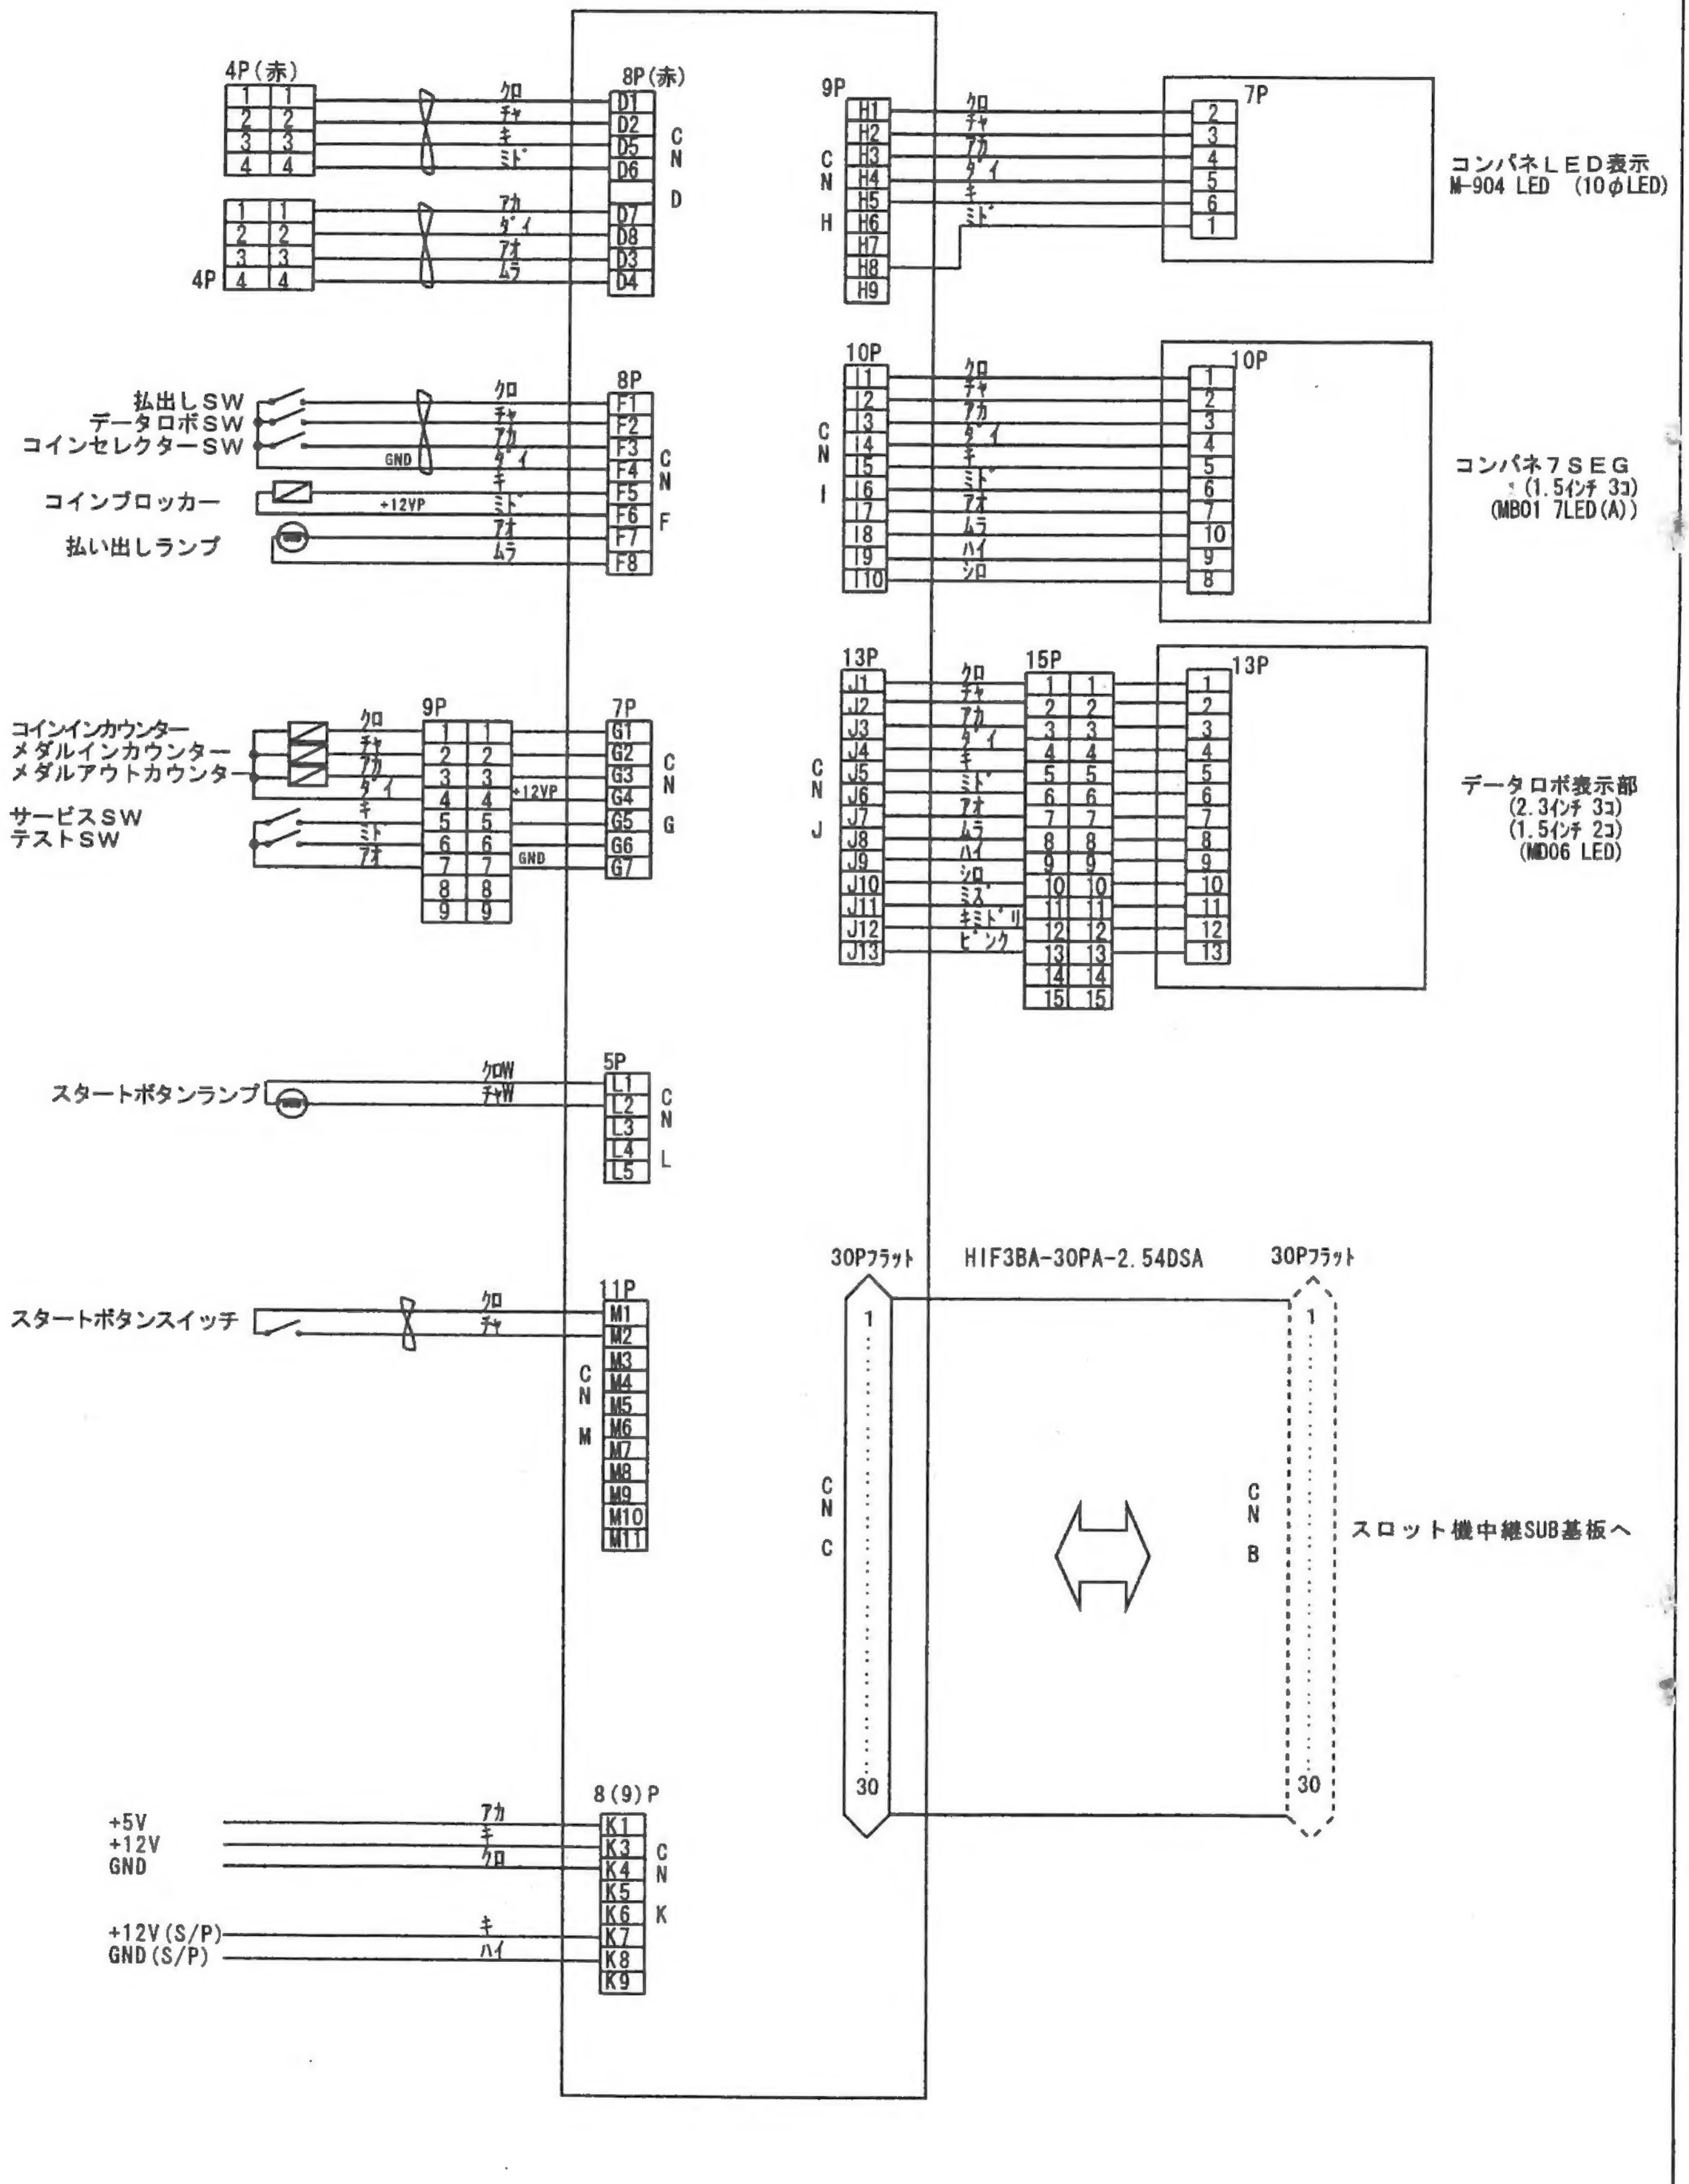

名称	プチロット用 MD06メイン基板配線図	日付	
社名	(株) 昭和技研	図番	